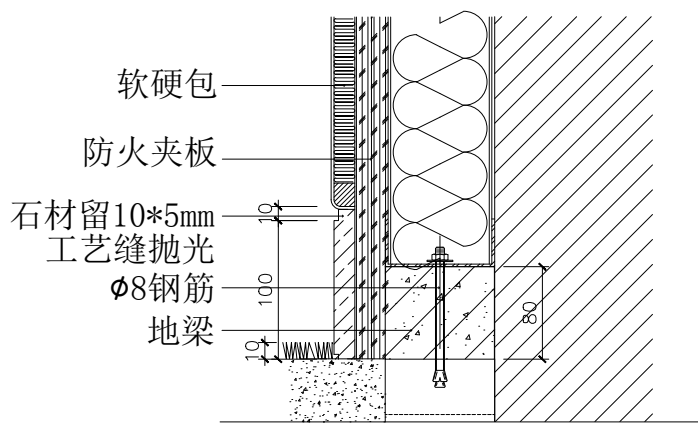
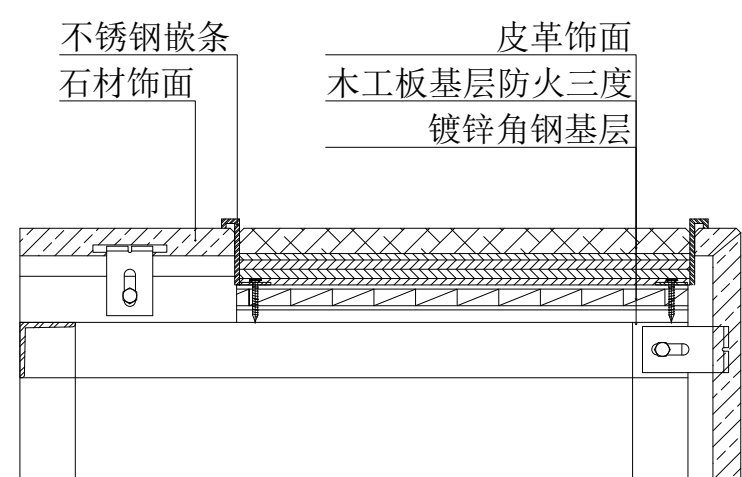


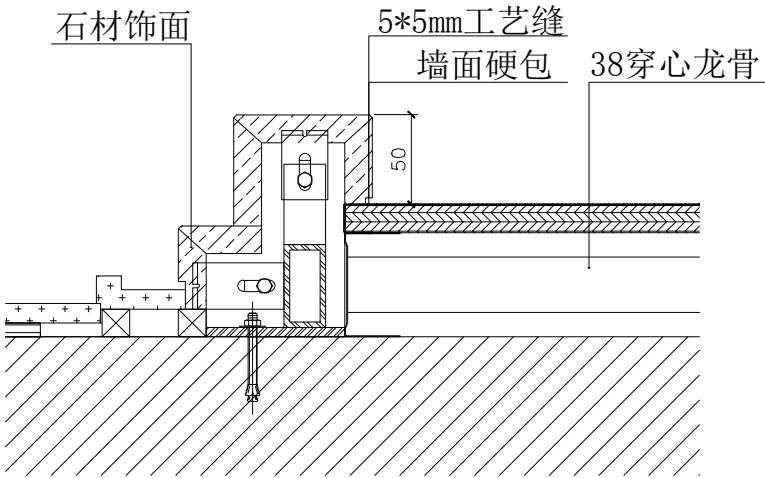
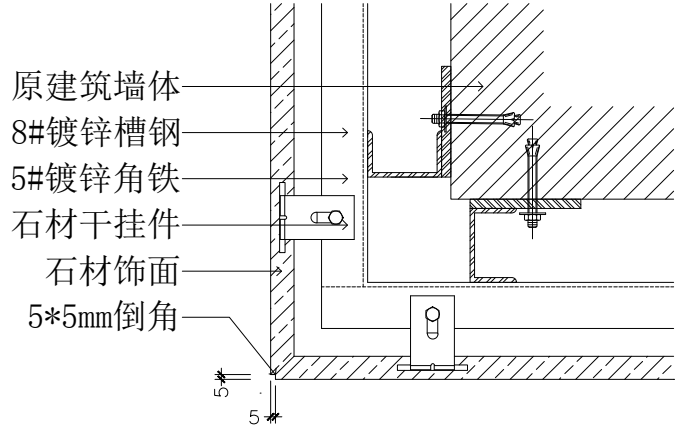
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图			
制 图 人	校 核 人	编 制 人	墙面不同材质相接工艺做法	A 石材与墙砖相接	1. 石材窗台板与墙面砖 2. 石材背景与墙面砖 3. 石材线条与墙面砖 4. 石材台面与墙面砖 5. 石材踢脚与墙面砖 注： 1. 分清贴法工艺 2. 对不同材质加以区分 3. 石材线条与线条间的拼接关系 4. 收口完整	a. 施工工序 准备工作—现场放线—材料加工—基层处理—水泥砂浆结合层—石材专用AB胶—铺贴石材、墙砖—灌封、擦缝—完成面处理 b. 用料分析 1. 选用米白色大理石20mm 2. 选用12mm玻化砖 3. 石材铺贴普通硅酸盐水泥配细沙或粗砂或用石材专用AB胶铺贴 4. 墙砖用普通硅酸盐水泥或胶泥铺贴 5. 石材需做六面防护 c. 完成面处理 1. 用专用填缝剂灌缝、擦缝、保洁 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	1		
			墙面不同材质相接工艺做法	A 石材与墙砖相接		2			
						图名	石材与墙砖 石材与木饰面	图集号 页次	13JTL1-1 B-1

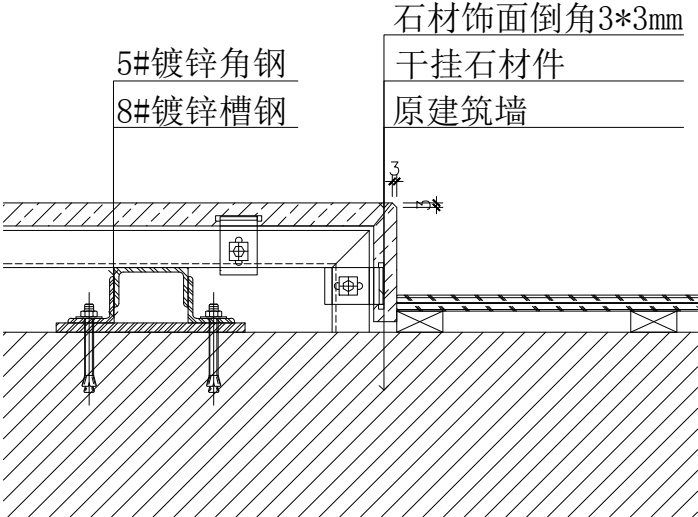
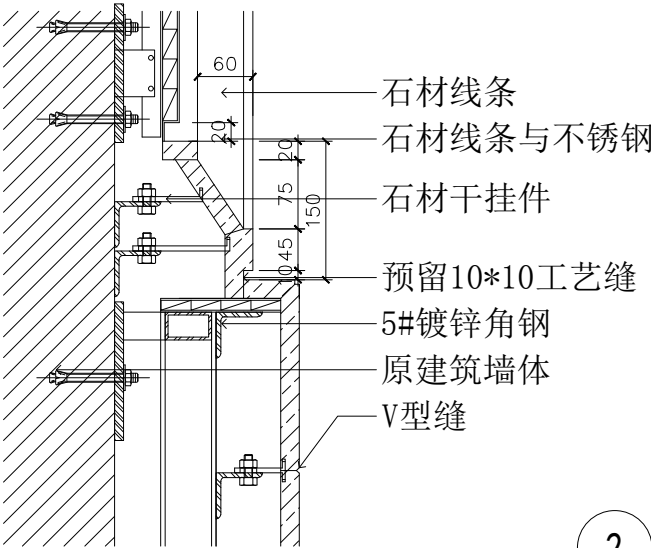
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图		
制图人	审核人	编制人	墙面不同材质相接工艺做法	B 石材与木饰面 (平接)	1. 石材背景与木饰面背景 2. 石材线条与墙面木饰面 3. 石材台面与墙面木饰面 注： 1. 木饰面留V型缝或留凹槽，大于5mm贴木皮，小于5mm作色。 2. 木饰面安装从上到下，最后一块板活动。 3. 先安装石材，后安装木饰面。	a. 施工工序 准备工作—现场放线—材料加工—基层处理—轻钢龙骨隔墙制作—木饰面基础固定—石材专用AB胶—铺贴石材—成品木饰面安装—完成面处理 b. 用料分析 1. 选用指定加工石材20mm倒角20*5mm 2. 定制成品木饰面基础材料多层板 3. 用石材专AB胶铺贴 4. 木饰面基础需做三防处理 5. 石材需做六面防护 c. 完成面处理 1. 保证石材与木饰面拼接缝完整 石材做抛光处理 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	木饰面留3*5mm工艺缝 100系列轻钢龙骨隔墙 木饰面挂件 20*5mm凹槽，抛光 石材饰面踢脚线 专用石材胶粘贴 地面完成面 地梁 1	
			墙面不同材质相接工艺做法	B 石材与木饰面 (平接)		石材饰面 5#镀锌角钢 原建筑墙体 成品木饰面 细木工板防火三度 卡式龙骨及配件 石材倒角3*3mm 2		
图名						石材与木饰面	图集号	13JTL1-1
							页次	B-2

编号	类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图
	墙面不同材质相接工艺做法	B 石材与木饰面 (阴角对接)	1. 石材背景与木饰面背景 2. 石材线条与墙面木饰面 3. 石材台面与墙面木饰面 4. 石材造型转角与墙面造型转角 注： 1. 石材分清贴法工艺 2. 石材与木饰面的拼接方式 3. 石材线条转角加固 4. 穿心龙骨与槽钢铆接 5. 按石材分割挑出角铁	a. 施工工序 准备工作—现场放线—材料加工—基层处理—轻钢龙骨隔墙制作—石材干挂结构框架固定—木饰面基础固定—石材专用AB胶—干挂石材—成品木饰面安装—完成面处理 b. 用料分析 1. 轻钢龙骨隔墙材料 2. 选用指定加工石材20mm倒角10*10mm 3. 定制成品木饰面基础材料木工板 4. 用石材专用AB胶干挂 5. 木饰面基础需做三防处理 6. 石材需做六面防护 c. 完成面处理 1. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	
	墙面不同材质相接工艺做法	B 石材与木饰面 (阴角对接)	1. 石材背景与木饰面背景 2. 石材线条与墙面木饰面 3. 石材台面与墙面木饰面 4. 石材造型转角与墙面造型转角 注： 1. 石材分清贴法工艺 2. 石材与木饰面的拼接木饰面预留5*5mm工艺封 3. 石材线条转角加固 4. 安装木饰面挂条间隙与木饰面密贴	a. 施工工序 准备工作—现场放线—材料加工—基层处理—木饰面基础固定—石材干挂结构框架固定—干挂石材—成品木饰面安装—完成面处理 b. 用料分析 1. 选用指定加工石材20mm 2. 定制成品木饰面基础材料防火板、龙骨、木饰面加工5*5mm工艺缝 3. 用石材专用AB胶干挂 4. 石材需做六面防护 c. 完成面处理 1. 保证石材与木饰面拼接缝完整 石材做抛光处理 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	

编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图			
制图人		墙面不同材质相接工艺做法	B 石材与木饰面 (阴角对接)	1. 石材背景与木饰面背景 2. 石材线条与墙面木饰面 3. 石材台面与墙面木饰面 4. 石材造型转角与墙面造型转角 注： 1. 石材分清贴法工艺 2. 石材与木饰面的拼接方式 3. 石材线条转角加固 4. 穿心龙骨与槽钢铆接 5. 按石材分割挑出角铁	a. 施工工序 准备工作—现场放线—材料加工—基层处理—轻钢龙骨隔墙制作—石材干挂结构框架固定—木饰面基础固定—石材专用AB胶—干挂石材—成品木饰面安装—完成面处理 b. 用料分析 1. 轻钢龙骨隔墙材料 2. 选用指定加工石材20mm倒角10*10mm 3. 定制成品木饰面基础材料木工板 4. 用石材专用AB胶干挂 5. 木饰面基础需做三防处理 6. 石材需做六面防护 c. 完成面处理 1. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	100系列隔墙龙骨 填充隔音棉 细木工板防火3度 成品木饰面 8#镀锌槽钢 5#镀锌角钢 石材干挂件 石材套框线条			
				1. 石材背景与木饰面背景 2. 石材线条与墙面木饰面 3. 石材台面与墙面木饰面 4. 石材造型转角与墙面造型转角 注： 1. 石材分清贴法工艺 2. 石材与木饰面的拼接木饰面预留5*5mm工艺封 3. 石材线条转角加固 4. 安装木饰面挂条间隙与木饰面密贴	a. 施工工序 准备工作—现场放线—材料加工—基层处理—木饰面基础固定—石材干挂结构框架固定—干挂石材—成品木饰面安装—完成面处理 b. 用料分析 1. 选用指定加工石材20mm 2. 定制成品木饰面基础材料防火板、龙骨、木饰面加工5*5mm工艺缝 3. 用石材专用AB胶干挂 4. 石材需做六面防护 c. 完成面处理 1. 保证石材与木饰面拼接缝完整 石材做抛光处理 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	5#镀锌角钢 石材干挂件 卡式龙骨 防火夹板 木饰面挂件 成品木饰面 石材饰面			
						图名	石材与木饰面	图集号	13JTL1-1
								页次	B-3

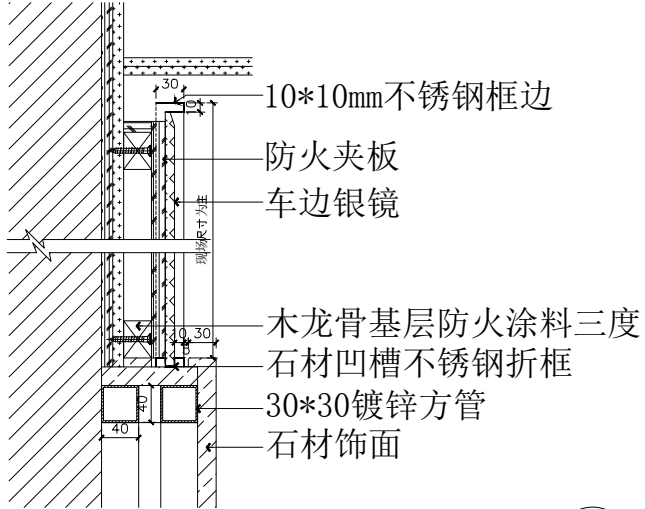
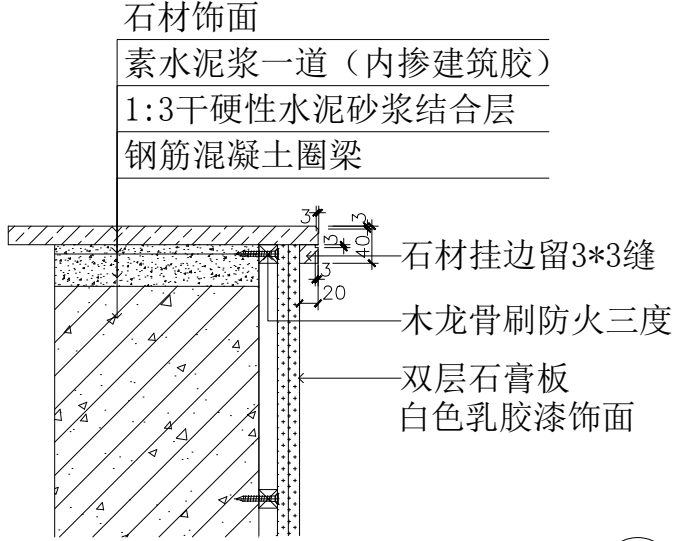
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图					
编制人	审核人	制图人	墙面不同材质相接工艺做法	C 石材与软包相接	1. 石材背景与软包背景 2. 石材线条与墙面软包 3. 石材台面与墙面软包 4. 石材踢脚与墙面软包 注： 1. 1. 由于其材质特殊在施工时要注意工序、材料保护，成品保护。 2. 由于软包存在可变性所以造型、样式不一，对此一定要注意造型规格与材料尺。	a. 施工工序 准备工作--现场放线--材料加工--基层处理--轻钢龙骨隔墙制作--基层防火板固定--石材专用粘结剂--铺贴石材--成品软包安装--完成面处理 b. 用料分析 1. 轻钢龙骨隔墙材料 2. 选用指定石材加工 3. 软包基层固定、其他材料防火夹板 4. 用石材专用胶固定安装 5. 软包基层需做三防处理 6. 石材需做六面防护 c. 完成面处理 1. 用金螳螂专用保护膜做成品保护					1
			墙面不同材质相接工艺做法	C 石材与软包相接						2	
						图名	石材与软包	图集号	13JTL1-1		
								页次	B-5		

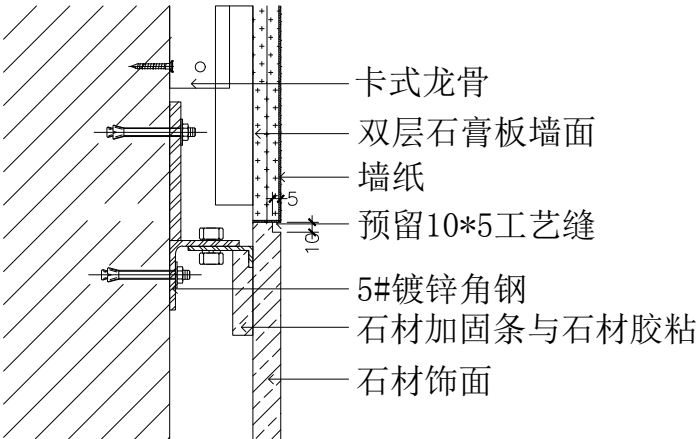
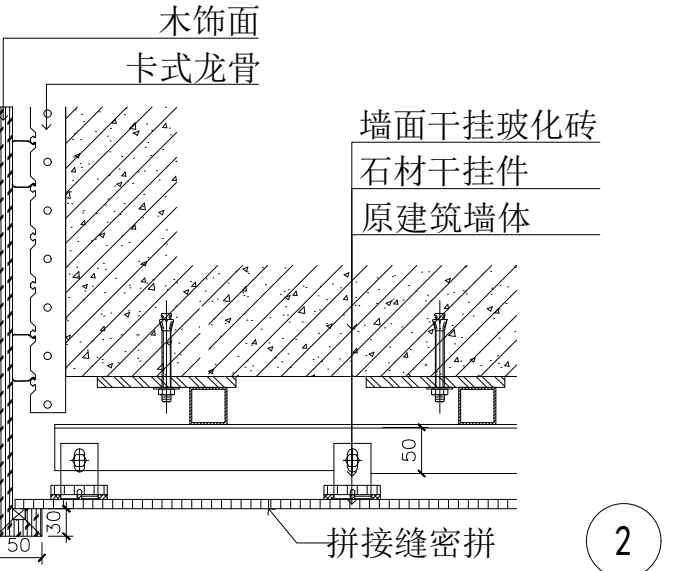
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图								
编制人	审核人	制图人	墙面不同材质相接工艺做法	C 石材与硬包相接	1. 石材背景与硬包背景 2. 石材线条与墙面硬包 3. 石材台面与墙面硬包 4. 石材踢脚与墙面硬包 注： 1. 1. 由于其材质特殊在施工时要注意工序、材料保护，成品保护。 2. 由于硬包存在可变性所以造型、样式不一，对此一定要注意造型规格与材料尺。	a. 施工工序 准备工作—现场放线—材料加工—基层处理—轻钢龙骨隔墙制作—基层龙骨、基层板固定—石材专用粘结剂—铺贴石材—成品硬包安装—完成面处理 b. 用料分析 1. 轻钢龙骨隔墙材料 2. 选用指定石材加工 3. 硬包基层固定、其他材料轻钢龙骨 4. 用石材专用胶固定安装 5. 硬包基层需做三防处理 6. 石材需做六面防护 c. 完成面处理 1. 用金螳螂专用保护膜做成品保护								
					1. 材墙面转角拼接 2. 石材线条拼接 3. 石材台面与墙 注： 1. 石材与石材拼接要做到防装有三种倒角方法 2. 石材与石材拼接若在一个平面上，需做留封、倒角、错位、或采用收口条等，不建议直接对接	a. 施工工序 准备工作—现场放线—材料加工—基层处理—石材干挂结构框架固定—石材专用AB胶粘结—铺贴石材—完成面处理 b. 用料分析 1. 石材专用干挂配件 2. 选用指定石材加工、固定框架 3. 用石材专用AB胶固定安装 4. 安装时到5*5mm防撞斜角 5. 石材需做六面防护 c. 完成面处理 1. 用专用填缝剂擦缝、保洁 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护								
											图名	石材与硬包	图集号	13JTL1-1
													页次	B-6
					编制人		审核人		制图人					

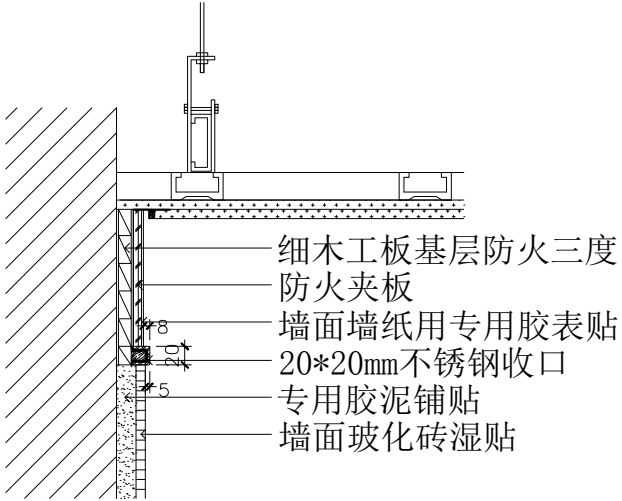
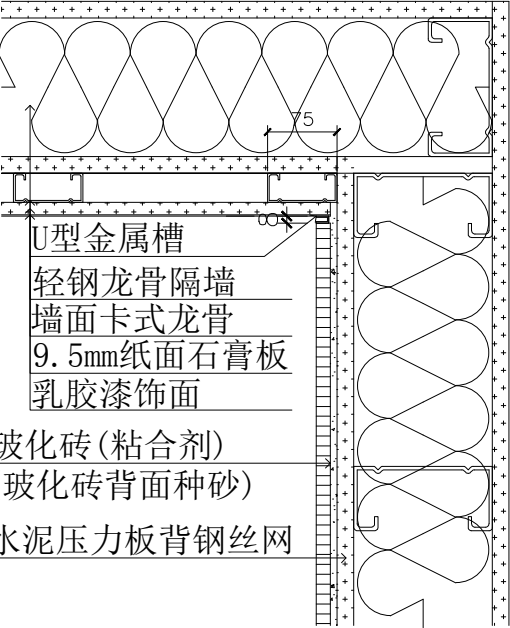
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图				
制图人	审核人	编制人	墙面不同材质相接工艺做法	D 石材与石材相接	1. 材墙面转角拼接 2. 石材线条拼接 3. 石材台面与墙 注： 1. 石材与石材拼接要做到防装有三种倒角方法 2. 石材与石材拼接若在一个平面上，需做留封、倒角、错位、或采用收口条等，不建议直接对接	a. 施工工序 准备工作--现场放线--材料加工--基层处理--石材干挂结构框架固定--石材专用AB胶--铺贴石材--完成面处理 b. 用料分析 1. 石材专用干挂配件 2. 选用指定石材加工、固定框架 3. 用石材专用AB胶固定安装 4. 安装时阳角到3*3mm防撞斜角 5. 石材需做六面防护 c. 完成面处理 1. 用专用填缝剂擦缝、保洁 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护				
			墙面不同材质相接工艺做法	D 石材与石材相接						
						图名	异型石材做法	图集号	13JTL1-1	
								页次	B-7	

编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图			
制图人		墙面不同材质相接工艺做法	E 石材与不锈钢相接	1. 石材墙面与门套类 2. 石材背景与装饰线条框 3. 石材背景与不锈钢框架背景 注： 1. 当不锈钢与石材拼接高度不在一条线上时注意前后压边关系,适当预留工艺缝 不锈钢施工时保护膜不易撕去	a. 施工工序 准备工作--现场放线--材料加工--隔墙结构框架固定--基层处理--封水泥压力板、及防火板--不锈钢定制--铺贴石材--安装不锈钢--完成面处理 b. 用料分析 1. 方管制作隔墙 2. 封水泥压力板、对要处理的基层加固处理 3. 选用定制石材加工 4. 加工不锈钢、不锈钢与石材收口 5. 石材用专用胶固定、需做六面防护 c. 完成面处理 1. 用专用填缝剂擦缝、保洁 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	软硬包 水泥压力板加钢丝网固定 40*60镀锌方管 水泥压力板 防火夹板 粘结剂 石材饰面 1. 2mm厚不锈钢(带折边) 1			
				1					
审核人		墙面不同材质相接工艺做法	E 石材与不锈钢相接	1. 石材墙面与门套类 2. 石材背景与装饰线条框 3. 石材背景与不锈钢框架背景 注： 1. 当不锈钢与石材拼接高度不在一条线上时注意前后压边关系 不锈钢施工时保护膜不易撕去 2. 不锈钢造型与木基层粘结厚度应在3mm左右，用玻璃胶、万能胶粘平板。	a. 施工工序 准备工作--现场放线--材料加工--干挂石材结构框架固定--基层处理--用木龙骨、防火板制作基础--不锈钢定制--干挂石材--安装不锈钢--完成面处理 b. 用料分析 1. 槽钢、镀锌角铁制作石材结构框架 2. 选用定制石材安装 3. 不锈钢基层制作木龙骨、防火板 4. 不锈钢安装 5. 石材用专用胶固定、需做六面防护 c. 完成面处理 1. 用专用填缝剂擦缝、保洁 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	石材饰面 5#镀锌角钢 6#镀锌槽钢 拉丝不锈钢(带折边) 防火夹板 木工板基层防火三度 木龙骨基层防火三度 20 50 40 140 40 50 20 150 70 50 30 2			
				2					
编制人						图名	石材与不锈钢	图集号	13JTL1-1
								页次	B-8

编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图				
制 图 人	校 核 人	编 制 人	墙面不同材质相接工艺做法	F 石材与玻璃相接	1. 石材墙面与镜面类 2. 石材与镜面背景相接 3. 石材与镜面台面柜等 注： 1. 基础厚度处理 2. 易碎品安装需专业人士指导 3. 注意定制尺寸规格（现场不宜在次加工）	a. 施工工序 准备工作--现场放线--材料加工--隔墙结构框架固定--基层处理--干挂石材框架制作--玻璃基础制作--干挂石材--安装玻璃--完成面处理 b. 用料分析 1. 定制石材 2. 8#方管、50*40镀锌槽钢、镀锌干挂件、防火板基层 3. 定制镜子、不锈钢等 4. 玻璃注意与石材收口 5. 石材用专用胶固定、需做六面防护 c. 完成面处理 1. 用专用填缝剂擦缝、保洁 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护				
			墙面不同材质相接工艺做法	F 石材与玻璃相接	a. 施工工序 准备工作--现场放线--材料加工--基层处理--镜面、结构框架制作--玻璃基础制作--水泥砂浆结合层--铺贴石材--安装玻璃--成面处理 b. 用料分析 1. 定制石材 2. 普通硅酸盐水泥配细沙或粗砂或 3. 木龙骨、防火夹板基层 4. 定制镜子、不锈钢等 5. 玻璃注意与石材收口 6. 需做六面防护 c. 完成面处理 1. 用专用填缝剂擦缝、保洁 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护					
						图名	石材与玻璃	图集号	13JTL1-1	
								页次	B-9	

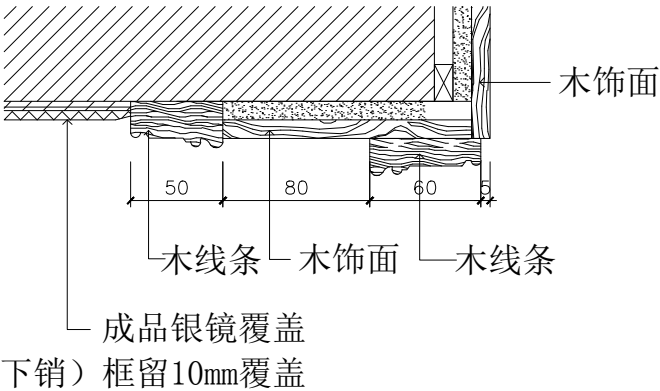
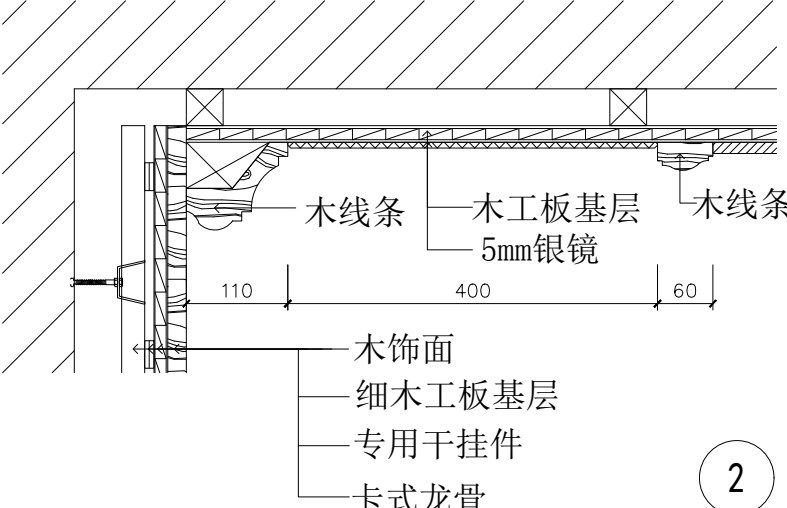
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图			
制	图	人	墙面不同材质相接工艺做法	G 石材与玻璃相接	1. 石材背景与墙面墙纸 注： 1. 墙纸施工要做好基层处理 2. 注意墙纸拼缝顺序及图案完整 3. 墙纸与墙砖建议做压条处理，墙砖易于水墙纸需做防潮、防水处理	a. 施工工序 准备工作—现场放线—材料加工—石材干挂结构框架固定—基层处理—镜框骨架制作—干挂石材—不锈钢下料—不锈钢安装—镜面安装—完成面处理 b. 用料分析 1. 定制石材、不锈钢、镜子 2. 镀锌角钢、木龙骨、防火夹板 3. 石材用专用AB胶固定、需做六面防护 4. 不锈钢折边成框架状 c. 完成面处理 1. 用专用填缝剂擦缝、保洁 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	 10*10mm不锈钢框边 防火夹板 车边银镜 木龙骨基层防火涂料三度 石材凹槽不锈钢折框 30*30镀锌方管 石材饰面 1		
					1. 石材背景与墙面乳胶漆 注： 1. 分清贴法工艺 2. 对不同材质加以区分 3. 收口完整	a. 施工工序 准备工作—现场放线—材料加工—基层处理—方管石膏板基层—水泥砂浆结合层—石材专用粘结剂—铺贴石材—墙面三底两面（刷乳胶漆）—完成面处理 b. 用料分析 1. 选用指定石材20mm 2. 石材铺贴用普通硅酸盐水泥配细沙或粗砂或用石材专用云石胶铺贴 3. 三地两面（刷雅士利涂料） 4. 石材需做六面防护 c. 完成面处理 1. 用专用填缝剂灌缝、擦缝、保洁 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	 石材饰面 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 1:3干硬性水泥砂浆结合层 钢筋混凝土圈梁 石材挂边留3*3缝 木龙骨刷防火三度 双层石膏板 白色乳胶漆饰面 2		
编	制	人							
校	核	人							
						图名	石材与玻璃 石材与乳胶漆	图集号	13JTL1-1
								页次	B-10

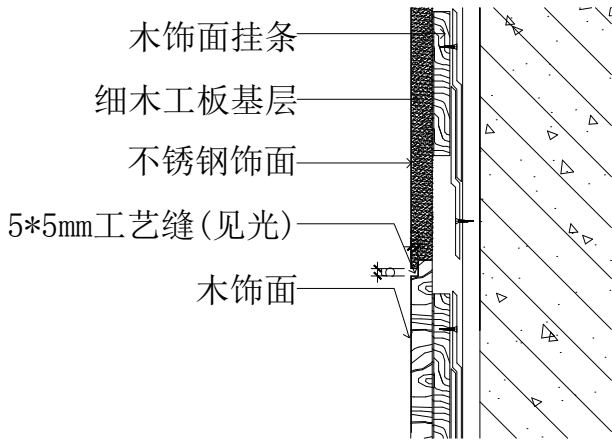
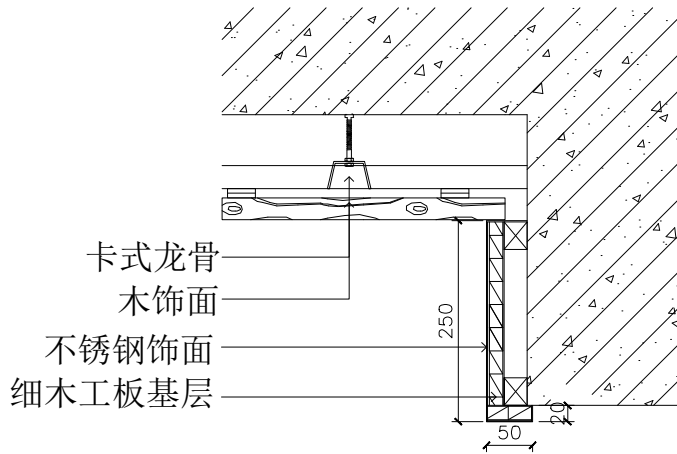
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图
制 图 人		墙 面 不 同 材 质 相 接 工 艺 做 法	H 石 材 与 墙 纸 相 接	1. 石材背景与墙面墙纸 注： 1. 墙纸施工要做好基层处理 2. 注意墙纸拼缝顺序及图案完整 3. 墙纸与墙砖建议做压条处理，墙砖易于水墙纸需做防潮、防水处理	a. 施工工序 准备工作—现场放线—材料加工—石材干挂结构框架固定—基层处理—墙纸基层制作—干挂石材—前面处理—贴墙纸—完成面处理 b. 用料分析 1. 定制石材、墙纸 2. 镀锌角钢、镀锌石材干挂配件、50#角码 3. 石材用专用AB胶固定、需做六面防护 4. 石材切10*10mm工艺缝与墙纸接口 c. 完成面处理 1. 用专用填缝剂擦缝、保洁 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	 卡式龙骨 双层石膏板墙面 墙纸 预留10*5工艺缝 5#镀锌角钢 石材加固条与石材胶粘 石材饰面 1
校 核 人		墙 面 不 同 材 质 相 接 工 艺 做 法	I 墙 砖 与 木 饰 面 相 接	1. 墙面砖与木饰面背景 2. 墙面砖与木饰面转角 3. 墙面砖与木饰面装饰柜 4. 墙面砖与木饰面线条 注： 1. 墙砖不易于木饰面直接拼接，需做修饰或用其它材质收口 2. 对木饰面与砖、基层厚度把握 3. 做好成品保护	a. 施工工序 准备工作—现场放线—材料加工—基层处理—木饰面基础固定—墙砖干挂结构框架固定—干挂墙砖—成品木饰面安装—完成面处理 b. 用料分析 1. 选用指定墙砖 2. 定制成品木饰面、基础材料木龙骨 3. 用墙砖专用胶干挂 4. 木饰面与墙砖接口用实木线条收口 c. 完成面处理 1. 保证墙砖与木饰面拼接缝完整 墙砖做擦缝处理 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	 木饰面 卡式龙骨 墙面干挂玻化砖 石材干挂件 原建筑墙体 拼接缝密拼 2
						图名
						石材与乳胶漆 石材与墙纸
						图集号
						页次
						13JTL1-1 B-11
编 制 人						

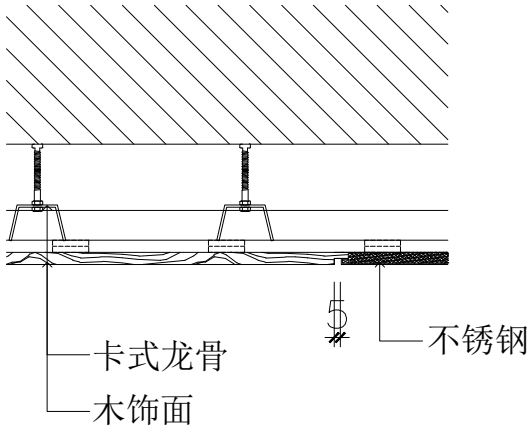
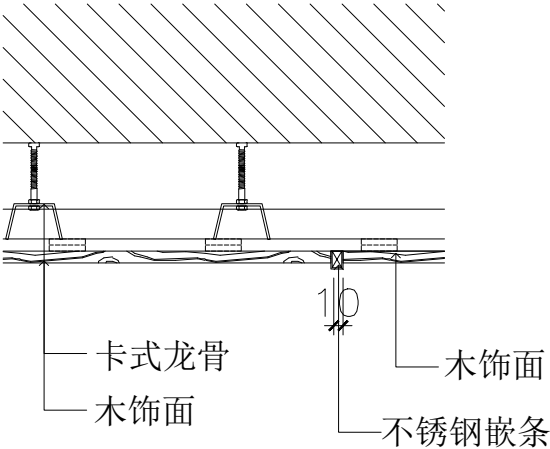
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图		
制图人	审核人	编制人	墙面不同材质相接工艺做法	J 墙 砖 与 墙 纸 相 接	1. 石材背景与墙面墙纸 注： 1. 墙纸施工要做好基层处理 2. 注意墙纸拼缝顺序及图案完整 3. 墙纸与墙砖建议做压条处理，墙砖易于水墙纸需做防潮、防水处理 a. 施工工序 准备工作—现场放线—材料加工—基层处理—木饰面基层制作—水泥砂浆结合层—墙砖铺贴—安装木饰面—灌封、擦缝—完成面处理 b. 用料分析 1. 选用指定墙砖、铺贴 2. 防火办基层、木饰面 3. 墙砖用普通硅酸盐水泥或胶泥铺贴 4. 木饰面与墙砖收口压不锈钢条 5. 石材需做六面防护 c. 完成面处理 1. 用专用填缝剂灌缝、擦缝、保洁 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	 细木工板基层防火三度 防火夹板 墙面墙纸用专用胶表贴 20*20mm不锈钢收口 专用胶泥铺贴 墙面玻化砖湿贴 1		
			墙面不同材质相接工艺做法	K 墙 砖 与 乳 胶 漆 相 接	1. 墙面墙砖与墙面乳胶漆 注： 1. 墙面墙砖与乳胶漆直接碰接时墙砖上口需做倒角处理 2. 必要时做收边处理 a. 施工工序 准备工作—现场放线—轻钢龙骨隔墙制作—材料加工—基层处理——墙砖专用粘结剂—铺贴墙砖—墙面三底两面（刷乳胶漆）—完成面处理 b. 用料分析 1. 150石膏板隔墙制作内含隔音棉 2. 墙砖用专用胶泥铺贴 3. 三地两面 c. 完成面处理 1. 用专用填缝剂灌缝、擦缝、保洁 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	 U型金属槽 轻钢龙骨隔墙 墙面卡式龙骨 9.5mm纸面石膏板 乳胶漆饰面 玻化砖(粘合剂) (玻化砖背面种砂) 水泥压力板背钢丝网 2		
图名						墙砖与木饰面 墙砖与墙纸		
						图集号 页次		
						13JTL1-1 B-12		

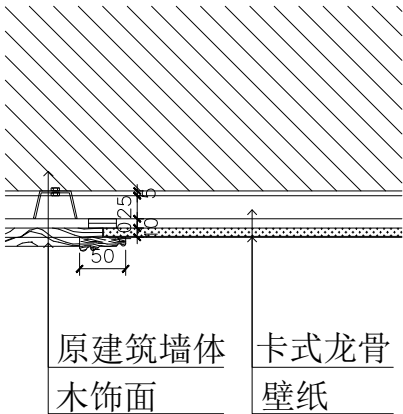
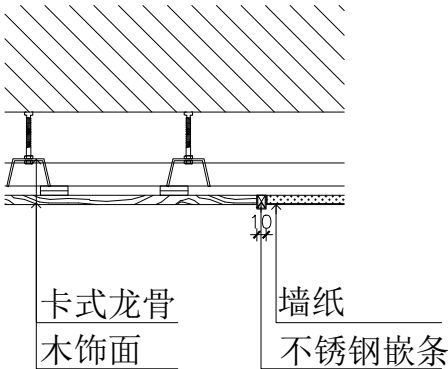
编号	类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图
	墙面不同材质相接工艺做法	M 墙砖与不锈钢相接	1. 墙面砖与不锈钢门套 2. 墙面砖与不锈钢踢脚 3. 墙面砖与不锈钢扶手 4. 墙面砖与不锈钢框架 5. 不锈钢，易于变形安装时不可用硬物直接打在不锈钢面上，需增大其受力面积，以此保证，不锈钢面无变形完整	a. 施工工序 准备工作--现场放线--材料加工--基层处理--墙砖结构框架固定--木龙骨基础、防火板基层--不锈钢定制--干挂墙砖--安装不锈钢--完成面处理 b. 用料分析 1. 镀锌槽钢、镀锌角铁及配件 2. 选用指定墙砖干挂 3. 木龙骨、防火夹板 4. 加工不锈钢、注意不锈钢与墙砖收口 5. 墙砖用专用胶固定 c. 完成面处理 1. 用专用填缝剂擦缝、保洁 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	1
	墙面不同材质相接工艺做法	M 墙砖与不锈钢相接	1. 石材墙面与镜面类 2. 石材与镜面背景相接 3. 石材与镜面柜等 注： 1. 不锈钢安装时注意接口处平整，焊接后注意做好焊后处理，不锈钢保护膜施工时不应轻易撕去. 有些保护膜由于成品死角或紧贴其它材质无法撕除，可在施工时对其进行适当的去除.		2
					图名 墙砖与不锈钢 图集号 13JTL1-1 页次 B-13

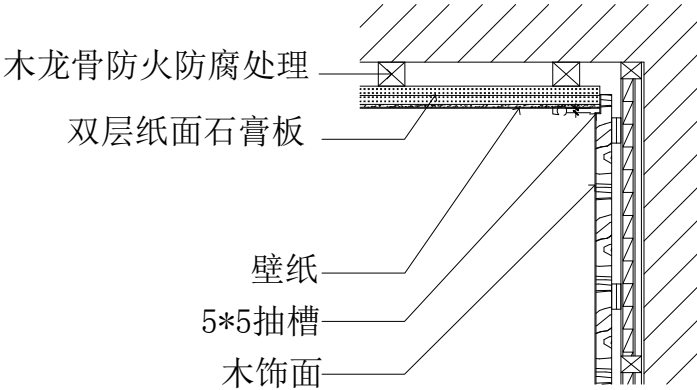
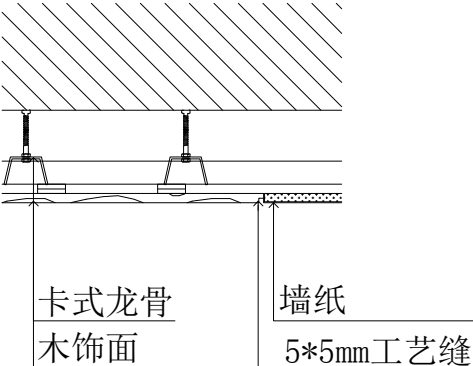
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图			
制图人	审核人	编制人	墙面不同材质相接工艺做法	A 木饰面与玻璃 (阴角对接)	1. 木饰面线条与镜框 2. 木饰面背景与银镜 3. 木饰面线条与墙面银镜 4. 木饰面台面与银镜 5. 木饰面踢脚与银镜 注： 1. 玻璃的高度，安全 2. 对不同材质加以区分 3. 收口完整 4. 玻璃与灯带要有足够的距离散射光源	a. 施工工序 准备工作—现场放线—材料加工—基层处理—龙骨调平—木工板基层—黏贴玻璃—干挂木饰面—完成面处理 b. 用料分析 1. 选用玻璃10mm 2. 选用12mm木饰面 3. 木饰面选用9厚干挂件 4. 银镜车边处理 5. 自攻螺丝点需做防锈处理 c. 完成面处理 1. 木饰面面层修补、保洁 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	1		
					注： 1. 玻璃黏贴工艺 2. 对不同材质加以区分 3. 木饰面线条与玻璃间的拼接关系 4. 收口完整 5. 木饰面压玻璃镜面处必须见光处理，防止反射	a. 施工工序 准备工作—现场放线—材料加工—基层处理—卡式龙骨框架固定—细木工板基层—玻璃专用胶粘结—完成面处理 b. 用料分析 1. 选用指定木饰面12mm厚及加工线条 2. 选用5mm玻璃镜面 3. 选用卡式龙骨做框架固定安装调平 4. 自攻螺丝点防锈处理 5. 细木工板需做防火防腐处理 c. 完成面处理 1. 面层修补、保洁 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	2		
						图名	木饰面与玻璃	图集号	13JTL1-1
								页次	B-14

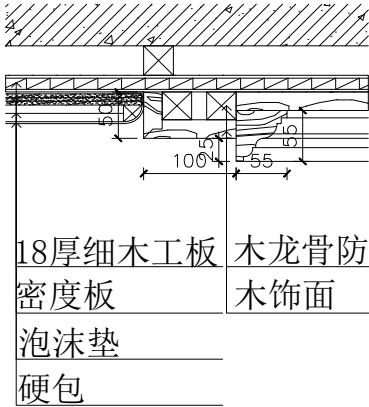
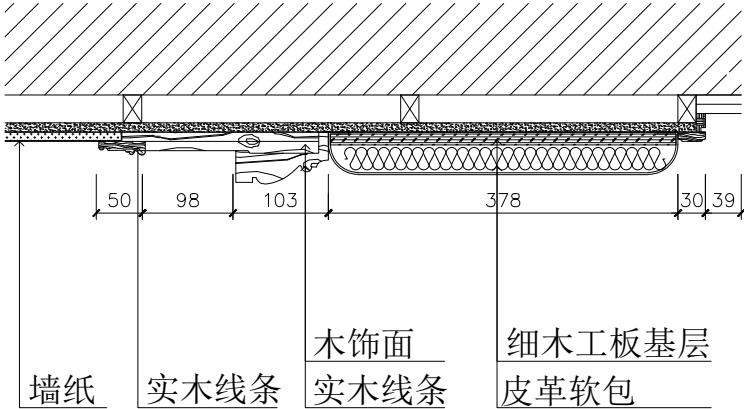
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图			
制	图	人	墙面不同材质相接工艺做法	A 木饰面与玻璃 (平接)	1. 木饰面线条与镜框 2. 木饰面背景与银镜 3. 木饰面线条与墙面银镜 4. 木饰面台面与银镜 5. 木饰面踢脚与银镜 注： 1. 玻璃的高度，安全 2. 对不同材质加以区分 3. 收口完整 4. 木饰面压玻璃镜面处必须见光处理，防止反射	a. 施工工序 准备工作—现场放线—材料加工—基层处理—龙骨调平—木工板基层—黏贴玻璃—安装成品木饰面—完成面处理 b. 用料分析 1. 选用钢化玻璃5mm 2. 选用12mm木饰面 3. 木饰面线条内部压玻璃处见光 4. 木基层三防处理 c. 完成面处理 1. 木饰面面层修补、保洁 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护			
					1				
校	核	人	墙面不同材质相接工艺做法	A 木饰面与玻璃 (平接)	注： 1. 玻璃黏贴工艺 2. 对不同材质加以区分 3. 木饰面线条与玻璃间的拼接关系 4. 收口完整 5. 玻璃车边，高度过高注意脱落，需加固基层	a. 施工工序 准备工作—现场放线—材料加工—基层处理—卡式龙骨框架固定—细木工板基层—玻璃专用胶粘结—完成面处理 b. 用料分析 1. 选用指定木饰面12mm厚及加工线条 2. 选用5mm玻璃镜面 3. 选用卡式龙骨做框架固定安装调平 4. 细木工板需做防火防腐处理 c. 完成面处理 1. 面层修补、保洁 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护			
					2				
编制人						图名	木饰面与玻璃	图集号	13JTL1-1
								页次	B-15

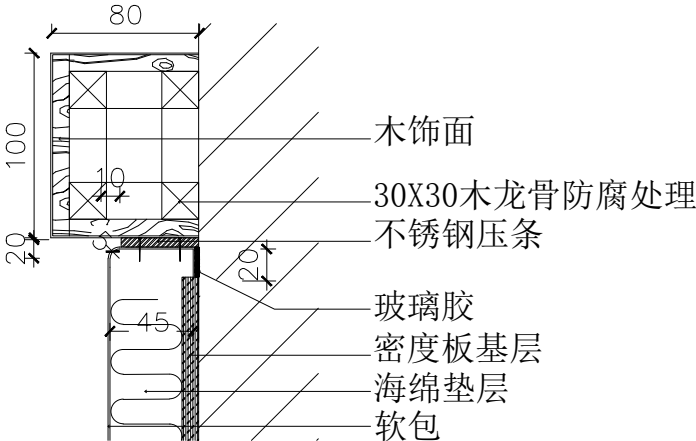
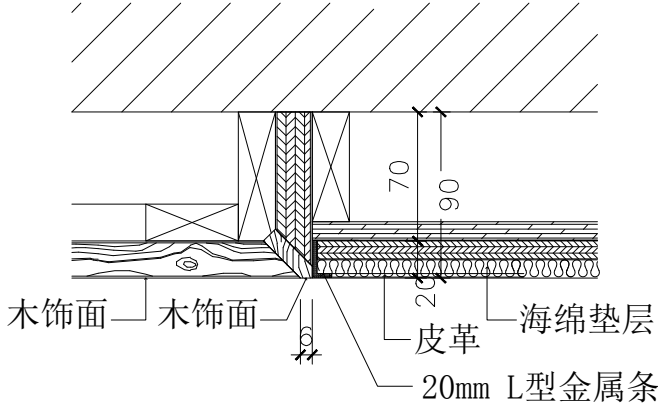
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图			
编制人	审核人	制图人	墙面不同材质相接工艺做法	B木饰面与不锈钢 (平接)	1. 木饰面造型与不锈钢 2. 木饰面线条与墙面造型 3. 木饰面台面与墙面造型 注: 1. 避免衔接处不平, 影响美观. 2. 木饰面做好基层处理 3. 5*5mm工艺缝. 4. 不锈钢特性与玻璃相似, 可以反射, 要求凹槽木饰面见光处理。	a. 施工工序 准备工作--现场放线--材料加工--基层处理--轻钢龙骨隔墙制作--木饰面基础固定--专用干挂件--干挂细木工板--成品木饰面安装--完成面处理 b. 用料分析 1. 选用指定加工1.2厚不锈钢面板 2. 定制成品木饰面基础材料细木工板 3. 用专业干挂件干挂 4. 木饰面基层需做三防处理 5. 不锈钢选用专业粘结剂 c. 完成面处理 1. 保证不锈钢折边平直 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	 1		
				B木饰面与不锈钢 (阴角对接)	注: 1. 不锈钢折边工艺 2. 木饰面做好基层定制适当加固, 与不锈钢拼接处预留5*5mm空隙伸缩缝. 4. 不锈钢特性与玻璃相似, 可以反射, 要求伸进去的木饰面见光处理。	a. 施工工序 准备工作--现场放线--材料加工--基层处理--卡式龙骨调平--木饰面基础固定--木龙骨结构框架固定--细木工板基层--成品木饰面安装--不锈钢黏贴--完成面处理 b. 用料分析 1. 选用指定加工不锈钢1.2厚 2. 定制成品木饰面基础材料轻钢龙骨 3. 用专业干挂件干挂 4. 卡式龙骨调平基层 c. 完成面处理 1. 保证不锈钢与木饰面拼接缝完整 不锈钢插在木饰面里面 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	 2		
						图名	木饰面与不锈钢	图集号	13JTL1-1
								页次	B-16

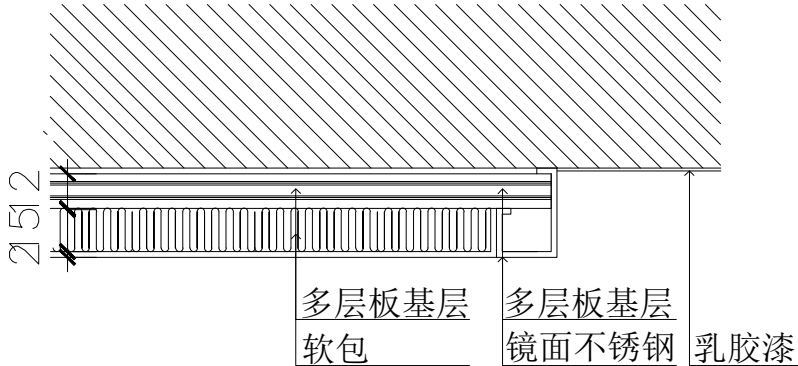
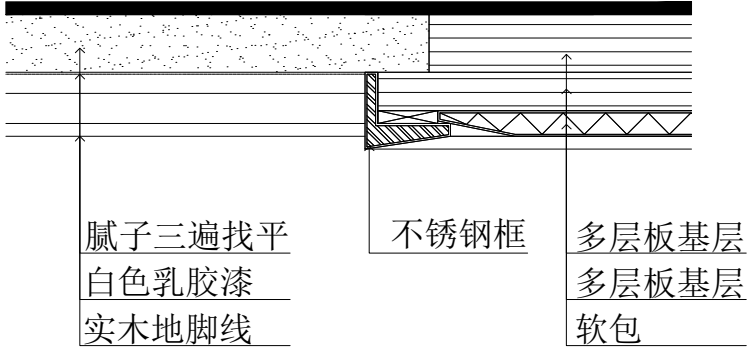
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图				
编制人	审核人	制图人	墙面不同材质相接工艺做法	B 木饰面与不锈钢 (平接)	1. 木饰面造型与不锈钢 2. 木饰面与墙面造型 3. 木饰面台面与墙面造型 注： 1. 避免衔接处不平, 影响美观. 2. 木饰面做好基层处理 3. 5*5mm工艺缝. 4. 不锈钢特性与玻璃相似, 可以反射, 要求凹槽中的木饰面见光处理。	a. 施工工序 准备工作--现场放线--材料加工--基层处理--卡式龙骨调平--木饰面基础固定--专用干挂件--干挂细木工板--成品木饰面、不锈钢安装--完成面处理 b. 用料分析 1. 选用指定加工1.2厚不锈钢面板 2. 定制成品木饰面基础材料细木工板 3. 用专业干挂件干挂 4. 木饰面基层需做三防处理 5. 不锈钢选用专业粘结剂 c. 完成面处理 1. 保证不锈钢折边平直 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护				
			墙面不同材质相接工艺做法	B 木饰面与不锈钢 (平接)						
						图名	木饰面与不锈钢	图集号	13JTL1-1	
								页次	B-17	

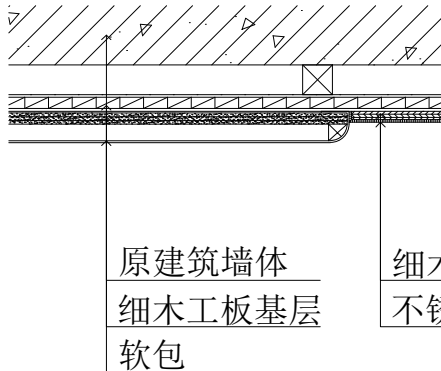
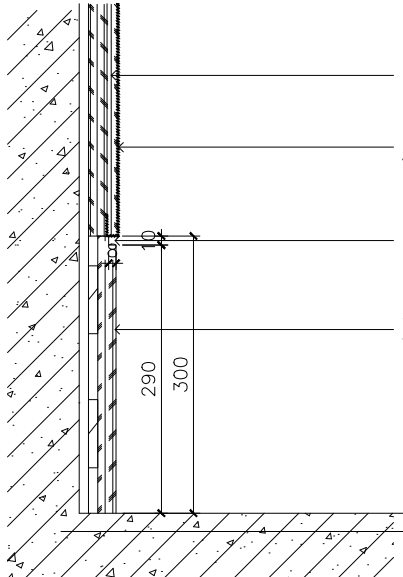
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图				
编制人	审核人	制图人	墙面不同材质相接工艺做法	c 木饰面与墙纸 (平接)	1. 墙纸背景与木饰面 2. 木饰面线条与墙面 3. 木饰面台面与墙面 4. 木饰面造型转角与墙面造型转角 注： 1. 木饰面干挂工艺 2. 墙纸与木饰面的拼接方式 3. 木饰面线条转角加固 4. 墙纸容易空鼓脱壳，面层不易平整。需要乳胶漆腻子找平，干透以后再黏贴墙纸	a. 施工工序 准备工作--现场放线--材料加工--基层处理--卡式龙骨隔墙制作--木饰面基础固定--石膏板层固定--黏贴墙纸--成品木饰面安装--完成面处理 b. 用料分析 1. 卡式龙骨材料可调整墙面厚度 2. 选用指定加工木饰面 3. 定制成品木饰面基础材料木工板 4. 专用干挂件干挂木饰面 5. 木饰面基础需做三防处理 6. 纸面石膏板钉眼做防锈处理 c. 完成面处理 1. 保证墙纸与木饰面拼接缝中不锈钢折边平直完整 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护				
			墙面不同材质相接工艺做法	c 木饰面与墙纸 (平接)						
						图名	木饰面与墙纸	图集号	13JTL1-1	
								页次	B-18	

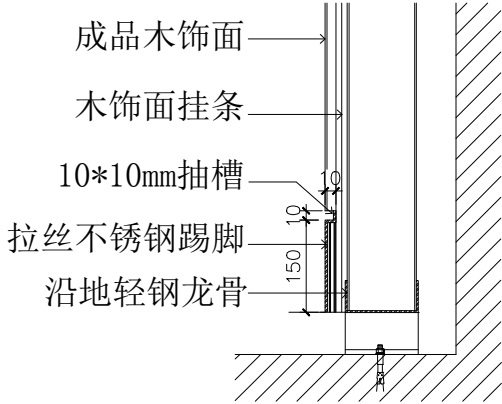
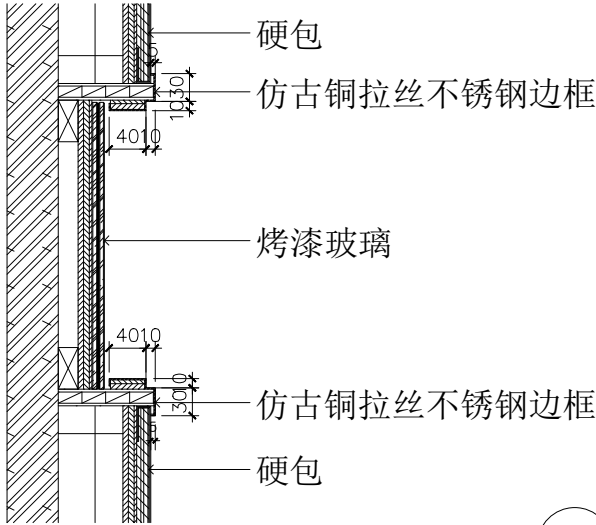
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图				
制 图 人	校 核 人	编 制 人	墙面不同材质相接工艺做法	c 木饰面与墙纸 (转接)	1. 墙纸背景与木饰面 2. 木饰面线条与墙面 3. 木饰面台面与墙面 4. 木饰面造型转角与墙面造型转角 注： 1. 木饰面干挂工艺 2. 墙纸与木饰面的拼接方式 3. 留5*5mm工艺缝 4. 墙纸容易空鼓脱壳，面层不易平整。需要乳胶漆腻子找平，干透以后再黏贴墙纸	a. 施工工序 准备工作—现场放线—材料加工—基层处理—木龙骨调平—木饰面基础固定—石膏板层固定—黏贴墙纸—成品木饰面安装—完成面处理 b. 用料分析 1. 木龙骨三防处理 2. 选用指定加工木饰面12mm 3. 定制成品木饰面基础材料木工板 4. 专用干挂件干挂木饰面 5. 木饰面基础需做三防处理 6. 纸面石膏板钉眼做防锈处理 c. 完成面处理 1. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	 木龙骨防火防腐处理 双层纸面石膏板 壁纸 5*5抽槽 木饰面 1			
制 图 人	校 核 人	编 制 人	墙面不同材质相接工艺做法	c 木饰面与墙纸 (平接)	注： 1. 墙纸黏贴工艺 2. 墙纸与木饰面的拼接木饰面抽槽5*5mm 3. 墙纸容易空鼓脱壳，面层不易平整。需要乳胶漆腻子找平，干透以后再黏贴墙纸 4. 木饰面容易伸缩，留缝处理	a. 施工工序 准备工作—现场放线—材料加工—基层处理—木饰面基础固定—卡式龙骨调平—纸面石膏板基层—成品木饰面安装—完成面处理 b. 用料分析 1. 选用指定加工木饰面12mm 2. 定制成品木饰面基础材料干挂件、卡式龙骨、木饰面加工侧边见光 3. 用木饰面干挂件干挂 4. 石膏板基层钉眼需做防锈处理 c. 完成面处理 1. 保证墙纸与木饰面拼接缝中抽槽的平直与见光 2. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	 卡式龙骨 木饰面 墙纸 5*5mm工艺缝 2			
						图名	木饰面与墙纸	图集号	13JTL1-1	
								页次	B-19	

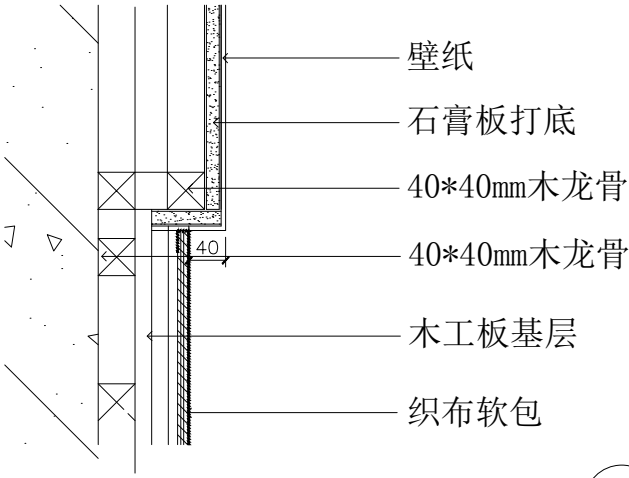
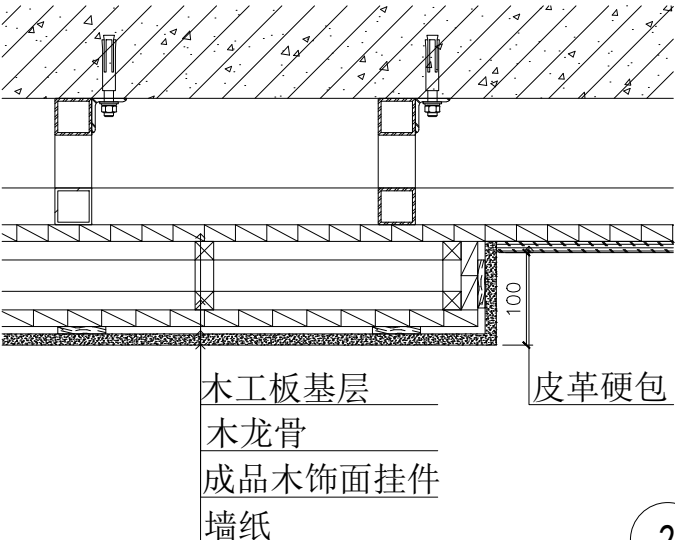
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图				
制 图 人	校 核 人	编 制 人	墙面不同材质相接工艺做法	E 木饰面与软硬包 (平接)	1. 木饰面背景与软硬包 2. 木线条与墙面软硬包 3. 木饰面台面与墙面软硬包 4. 木踢脚与墙面软硬包 注： 1. 由于其材质特殊在施工时要注意工序、材料保护，成品保护。 2. 由于软包存在可变性所以造型、样式不一，对此一定要注意造型规格与材料尺寸。 3. 软硬包布料和基层热胀冷缩，布面容易松弛	a. 施工工序 准备工作--现场放线--材料加工--基层处理--木龙骨调平--基层防火板固定--木饰面安装--成品软包安装--完成面处理 b. 用料分析 1. 木龙骨材料 2. 选用指定木饰面加工 3. 软包基层固定、其他材料防火夹板 4. 用专用胶固定安装 5. 软包基层需做三防处理 c. 完成面处理 1. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	 18厚细木工板 密度板 泡沫垫 硬包 木龙骨防火防腐处理 木饰面 1			
			墙面不同材质相接工艺做法	E 木饰面与软硬包 (平接)	注： 1. 1. 由于其材质特殊在施工时要注意工序、材料保护，成品保护。 2. 由于软包存在可变性所以造型、样式不一，对此一定要注意造型规格与材料尺寸。 3. 软硬包布料和基层热胀冷缩，布面容易松弛		 墙纸 实木线条 木饰面 实木线条 细木工板基层 皮革软包 2			
						图名	木饰面与软硬包	图集号	13JTL1-1	
								页次	B-20	

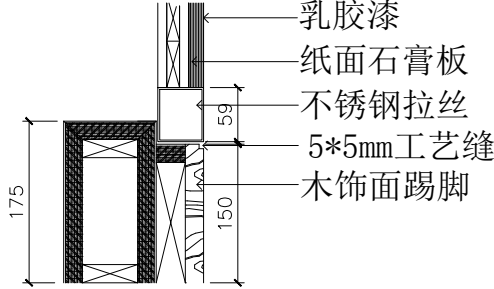
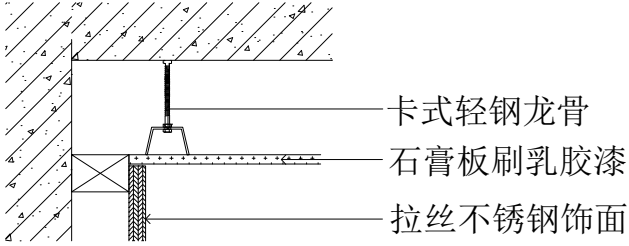
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图		
编制人	审核人	制图人	墙面不同材质相接工艺做法	E 木饰面与软硬包 (平接)	1. 木饰面背景与软硬包 2. 木线条与墙面软硬包 3. 木饰面台面与墙面软硬包 4. 木踢脚与墙面软硬包 注： 1. 由于其材质特殊在 施工时要注意工序、 材料保护，成品保护。 2. 由于软包存在可变 性所以造型、样式不 一，对此一定要注意 造型规格与材料尺寸。 3. 软硬包布料和基层 热胀冷缩，布面容易 松弛。	a. 施工工序 准备工作--现场放线--材料加工--基 层处理--木龙骨调平--基层防火板固 定--木饰面安装--成品软包安装--完 成面处理 b. 用料分析 1. 木龙骨材料 2. 选用指定木饰面加工 3. 软包基层固定、其他材料防火夹板 4. 用专用胶固定安装 5. 软包基层需做三防处理 c. 完成面处理 1. 用金螳螂专用保护膜做成品保护		
				墙面不同材质相接工艺做法	E 木饰面与软硬包 (平接)	注： 1. 1. 由于其材质特殊 在 施工时要注意工序、 材料保护，成品保护。 2. 由于软包存在可变 性所以造型、样式不 一，对此一定要注意 造型规格与材料尺寸。 3. 软硬包布料和基层 热胀冷缩，布面容易 松弛。	a. 施工工序 准备工作--现场放线--材料加工--基 层处理--木龙骨基层调平--基层板固 定--专用粘结剂--木饰面安装--成品 软包安装--L型金属条扣装--完成面处 理 b. 用料分析 1. 木龙骨木龙骨材料 2. 选用20MML金属条条加工 3. 软包基层固定、其他材料防火夹板 4. 用专用胶固定安装 5. 软包基层需做三防处理 c. 完成面处理 1. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	
						图名	木饰面与软硬包	图集号 13JTL1-1 B-21

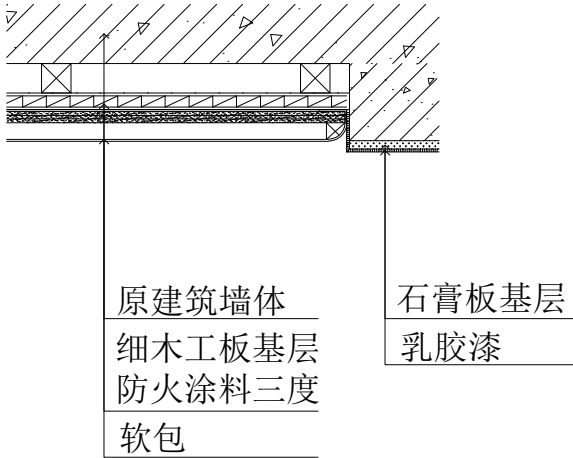
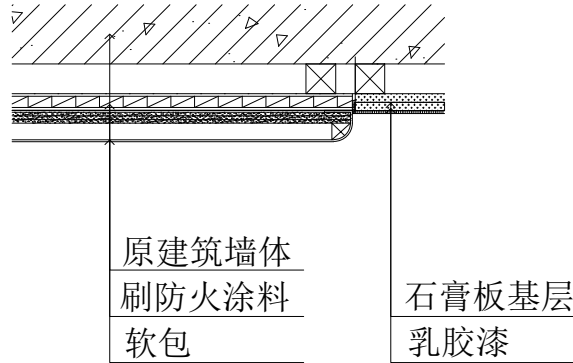
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图				
制图人			墙面不同材质相接工艺做法	F 乳胶漆与软硬包 (平接)	1. 墙面背景与软硬包 2. 墙面转角与墙面软硬包 3. 墙面柱体与墙面软硬包 注： 1. 由于其材质特殊在施工时要注意工序、材料保护，成品保护。 2. 由于软包存在可变性所以造型、样式不一，对此一定要注意造型规格与材料尺寸。 3. 软硬包布料和基层热胀冷缩，布面容易松弛。	a. 施工工序 准备工作--现场放线--材料加工--基层处理--基层防火板固定--腻子找平砂纸打磨乳胶漆三度--成品软包安装--完成面处理 b. 用料分析 1. 基层板材料 2. 腻子砂纸打磨找平 3. 软包基层固定、其他材料防火夹板 4. 用专用胶固定安装 5. 软包基层需做三防处理 c. 完成面处理 1. 用金螳螂专用保护膜做成品保护				
										
审核人			墙面不同材质相接工艺做法	F 乳胶漆与软硬包 (平接)			图名	乳胶漆与玻璃	图集号	13JTL1-1
									页次	B-22
编制人										

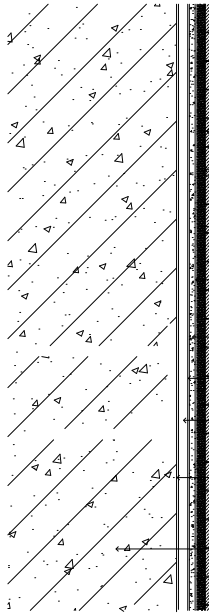
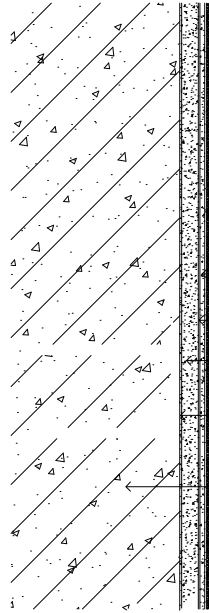
编号	类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图			
		墙面不同材质相接工艺做法	G 软硬包与不锈钢 (平接)	1. 背景墙面直角拼接 2. 电视背景墙面 3. 床背景墙面 注: 1. 1. 由于其材质特殊在施工时要注意工序、材料保护, 成品保护。 2. 由于软包存在可变性所以造型、样式不一, 对此一定要注意造型规格与材料尺寸。 3. 软硬包布料和基层热胀冷缩, 布面容易松弛。	a. 施工工序 准备工作--现场放线--材料加工--基层处理--木龙骨框架固定调平--基层板固定--成品不锈钢, 软硬包安装--完成面处理 b. 用料分析 1. 木龙骨材料 2. 用专用胶固定安装 3. 安装时不锈钢折边软硬包压不锈钢 4. 基层板需做三防处理 c. 完成面处理 1. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	 原建筑墙体 细木工板基层 软包 细木工板基层 不锈钢 1		
		墙面不同材质相接工艺做法	G 软硬包与不锈钢 (平接)	注: 1. 1. 由于其材质特殊在施工时要注意工序、材料保护, 成品保护。 2. 由于软包存在可变性所以造型、样式不一, 对此一定要注意造型规格与材料尺寸。	 细木工板基层 皮革硬包 工艺缝 不锈钢踢脚 290 300 2			
					图名	软硬包与不锈钢	图集号	13JTL1-1
							页次	B-23

编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图			
制图人		墙面不同材质相接工艺做法	H 玻璃与不锈钢 (平接)	1. 材墙面转角拼接 2. 卫生间镜面 3. 台面与墙 注: 1. 不锈钢需要注意折边 2. 玻璃与不锈钢之间如果是包裹玻璃, 不锈钢折边到玻璃下口, 防止反射基层 3. 不锈钢特性与玻璃相似, 可以反射, 要求凹槽玻璃磨边处理, 留缝让不锈钢折边好收边	a. 施工工序 准备工作--现场放线--材料加工--基层处理--轻钢龙骨结构框架固定--细木工板基层--成品镜子安装--完成面处理 b. 用料分析 1. 踢脚专用干挂配件 2. 选用指定木基层加工、固定框架 3. 用专用粘结剂固定安装不锈钢 4. 安装时不锈钢折边需平直 c. 完成面处理 1. 用金螳螂专用保护膜做成品保护				
						1			
审核人		墙面不同材质相接工艺做法	H 石材与石材相接 (阴角对接)	1. 墙面转角拼接 2. 墙面造型拼接 注: 1. 不锈钢需要注意折边 2. 玻璃与不锈钢之间如果是包裹玻璃, 不锈钢折边到玻璃下口, 防止反射基层 3. 玻璃需车边处理 4. 玻璃与不锈钢之间留缝处理	a. 施工工序 准备工作--现场放线--材料加工--基层处理--木龙骨基层调平--细木工板基层--安装玻璃, 不锈钢--完成面处理 b. 用料分析 1. 木龙骨三防处理 2. 选用细木工板加工、固定框架 3. 用专用胶固定安装玻璃不锈钢 4. 安装时玻璃车边 5. 细木工板基层三防处理 c. 完成面处理 1. 用金螳螂专用保护膜做成品保护				
						2			
编制人						图名	玻璃与不锈钢	图集号	13JTL1-1
								页次	B-24

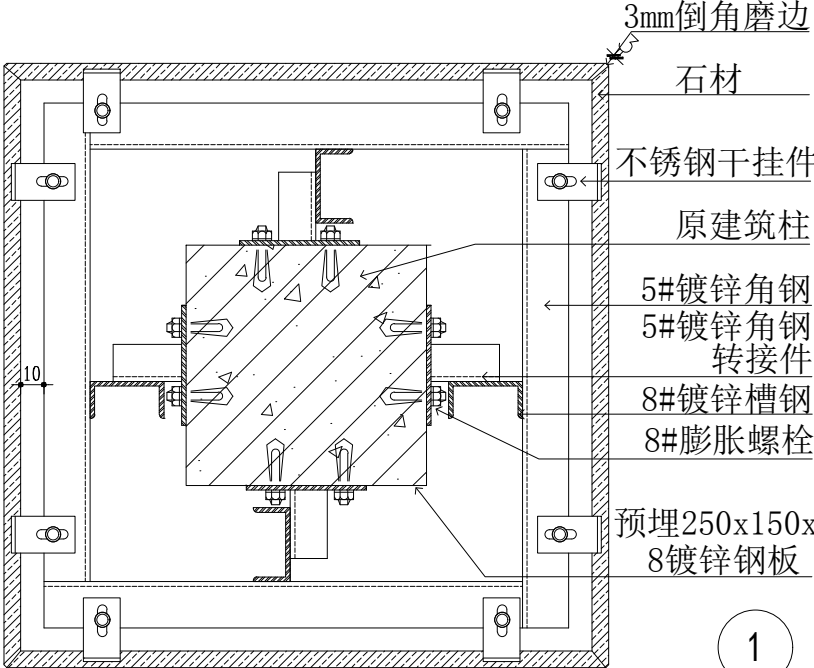
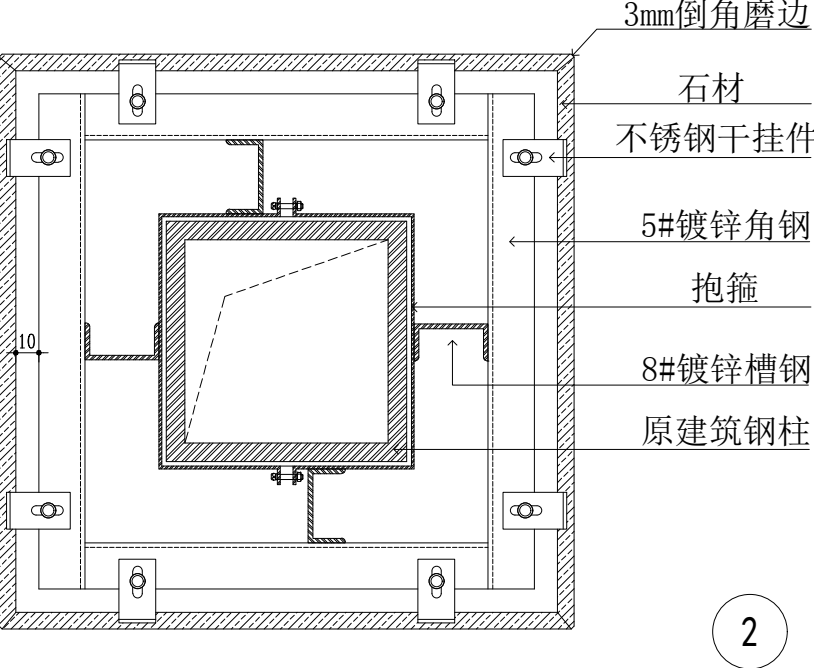
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图	
制 图 人	校 核 人	编 制 人	墙面不同材质相接工艺做法	I 软硬包与墙纸 (阴角对接)	1. 墙纸与造型背景 2. 墙纸与墙面背景 3. 软硬包造型转角与墙面造型转角 注: 1. 1. 由于其材质特殊在施工时要注意工序、材料保护, 成品保护。 2. 由于软包存在可变性所以造型、样式不一, 对此一定要注意造型规格与材料尺寸。 3. 软硬包布料和基层热胀冷缩, 布面容易松弛。对选材要求较高, 安装时选单层布, 拉紧布面。软硬包做活动式, 容易安装维修。	a. 施工工序 准备工作--现场放线--材料加工--基层处理--木龙骨调平--木工板基层--石膏板基层--壁纸黏贴--成品软硬包安装--完成面处理 b. 用料分析 1. 木龙骨三防处理 2. 木工板基层三防处理 3. 用专用胶安装壁纸 4. 安装时先贴墙纸在装软硬包 c. 完成面处理 1. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	 壁纸 石膏板打底 40*40mm木龙骨 40*40mm木龙骨 木工板基层 织布软包 1
			墙面不同材质相接工艺做法	I 软硬包与墙纸 (阴角对接)	a. 施工工序 准备工作--现场放线--材料加工--基层处理--方管结构框架固定--细木工板基层--专业干挂件--黏贴墙纸--成品软硬包安装--完成面处理 b. 用料分析 1. 镀锌方管满焊, 膨胀螺栓固定墙体 2. 细木工板基层三防处理 3. 龙骨造型框架固定 4. 安装时先贴壁纸在按软硬包 c. 完成面处理 1. 用金螳螂专用保护膜做成品保护	 木工板基层 木龙骨 成品木饰面挂件 墙纸 皮革硬包 2	
图名						软硬包与墙纸	图集号 13JTL1-1 页次 B-25

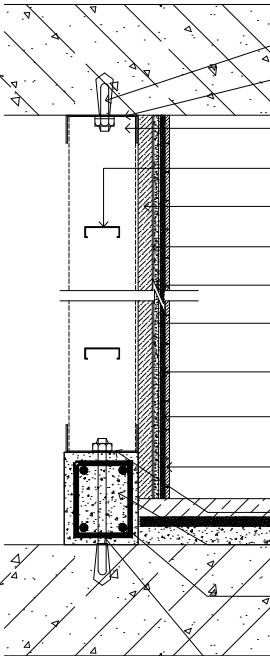
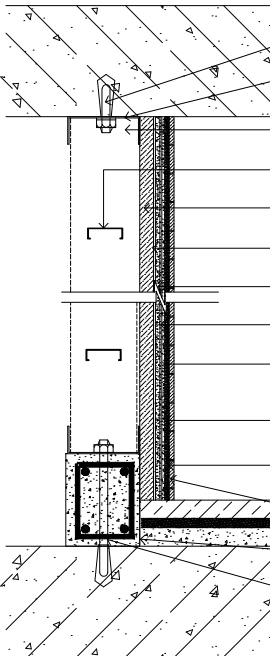
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图				
制 图 人			墙面不同材质相接工艺做法	J 乳 胶 漆 与 不 锈 钢 (平接)	1. 墙面转角拼接 2. 墙面造型拼接 3. 造型墙面过渡 注： 1. 腻子砂纸打磨找平乳胶漆三度 2. 不锈钢折边工艺必须平直 3. 不锈钢特性与玻璃相似，可以反射，要求不锈钢伸进乳胶漆墙面去，解决折边不锈钢收口	a. 施工工序 准备工作--现场放线--材料加工--基层处理--木龙骨调平--石膏板基层--乳胶漆饰面--不锈钢安装--完成面处理 b. 用料分析 1. 石膏板钉眼防锈处理 2. 腻子砂纸打磨找平 3. 不锈钢折边需平直 c. 完成面处理 1. 用金螳螂专用保护膜做成品保护				
校 核 人			墙面不同材质相接工艺做法	J 乳 胶 漆 与 不 锈 钢 (阴角对接)	a. 施工工序 准备工作--现场放线--材料加工--基层处理--卡式龙骨结构框架固定--纸面石膏板基层--细木工板基层--不锈钢安装--完成面处理 b. 用料分析 1卡式龙骨调平 2. 细木工板基层三防处理 3. 石膏板钉眼防锈处理 4. 不锈钢折边平直 5. 不锈钢撞墙面乳胶漆 c. 完成面处理 1. 用金螳螂专用保护膜做成品保护					
										2
编制人							图名	乳胶漆与不锈钢	图集号	13JTL1-1
									页次	B-26

编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图			
制图人	审核人	编制人	墙面不同材质相接工艺做法	K 软硬包与乳胶漆 (平接)	1. 背景墙面直角拼接 2. 电视背景墙面 3. 床背景墙面 4. 造型面与柱角 注： 1. 1. 由于其材质特殊 在施工时要注意工序、 材料保护，成品保护。 2. 由于软包存在可变 性所以造型、样式不 一，对此一定要注意 造型规格与材料尺寸。 3. 软硬包布料和基层 热胀冷缩，布面容易 松弛。 4. 软硬包布料和基层 热胀冷缩，布面容易 松弛。对选材要求较 高，安装时选单层布， 拉紧布面。软硬包做 活动式，容易安装维 修。	a. 施工工序 准备工作--现场放线--材料加工--基 层处理--木龙骨框架固定调平--基层 板固定--成品软硬包安装--完成面处 理 b. 用料分析 1. 木龙骨材料 2. 用专用胶固定安装 3. 安装时乳胶漆压软硬包 4. 基层板需做三防处理 c. 完成面处理 1. 用金螳螂专用保护膜做成品保护			
			墙面不同材质相接工艺做法	K 软硬包与乳胶漆 (阴角对接)					
						图名	软硬包与乳胶漆	图集号	13JTL1-1
								页次	B-27

编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图			
1A	墙面相同材质工艺做法	陶瓷马赛克与混凝土墙面相接	1. 马赛克墙面 2. 马赛克台面 3. 马赛克装饰线条 注： a. 马赛克要垂直、方正 b. 基层要平整 c. 尺寸控制要精准	1. 选用马赛克，表面平整、尺寸正确、边棱整齐。 3. 原建筑墙面，刷混合界面剂。 4. 水泥砂浆找平处理，一定保证平整度。 5. 做JS或聚氨酯防水层。（见节点2） 6. 在做水泥砂浆一道，做防水保护层。（见节点2） 7. 刮毛处理，保证粘结层的附着力。 8. 铺贴马赛克，完成施工。 9. 揭纸、调缝、擦缝。		陶瓷马赛克 马赛克背网 素水泥（或粘结剂） 刮毛处理(基层找平处理) 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 刮毛处理 12厚1:0.2:3水泥砂浆找平层 混合界面剂 建筑混凝土墙体	1		
			2A			墙面相同材质工艺做法	陶瓷马赛克与混凝土墙面相接 (卫生间)		陶瓷马赛克 马赛克背网 素水泥砂浆 刮毛处理 1:0.2:3水泥砂浆找平 JS防水层 水泥砂浆垫平层 混合界面剂 建筑混凝土墙体
						图名	陶瓷马赛克(混凝土墙)	图集号 页次	13JTL1-1 B-28

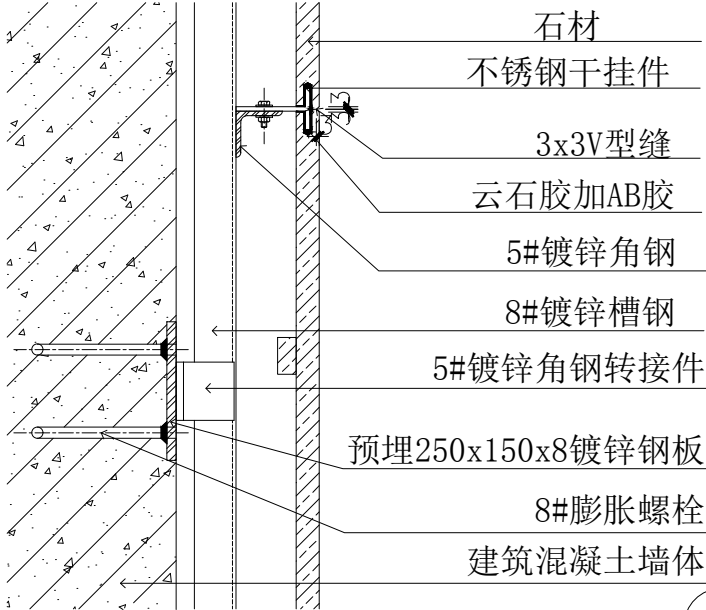
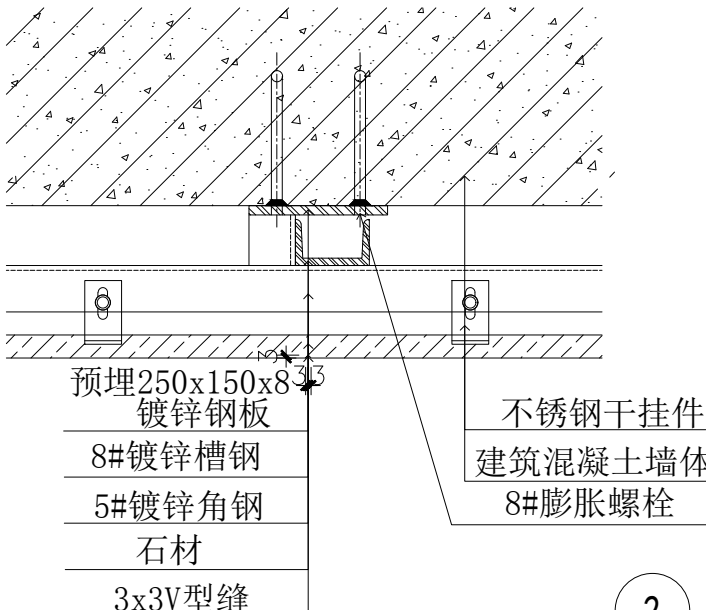
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图			
1A	墙面相同材质工艺做法		石材暗门工艺做法 (横剖)	1. 消火栓石材暗门 2. 电梯控制箱暗门 3. 储藏室暗门 注: a. 暗门两侧做防火封堵 b. 暗门开启处做斜边倒角 c. 从石材45°至转轴70° d. 石材完成面到转抽中心应为35mm e. 应为35mm	1. 选用石材18mm, 均经过六面防护、晶面处理。 2. 塑造石材造型。 3. 安装转轴, 做暗门钢架基层。 4. 固定不锈钢干挂件。 5. AB胶固定石材, 安装完成。 6. 近色云石胶补缝, 水抛晶面。 7. 2mm镀锌钢板封堵暗门钢架基层 (内面) 8. 门两侧与墙体钢架交界处做玻镁板, 进行防火封堵。				
				1					
2A	墙面相同材质工艺做法	制图人	石材与混凝土墙相接 (卫生间挂贴)	1. 卫生间石材与墙面相接 注: a. 石材背面刷防碱涂料 b. 墙面做防水处理	1. 墙面做JS防水层。 2. 选用石材18mm, 均经过六面防护、晶面处理。 3. 塑造石材造型, 上下口做3mm倒角。 4. 石材安装前进行打眼, 方便铜丝固定 (上下共4个眼) 5. 钢筋与石材固定。 6. 土建墙体固定膨胀螺栓。 7. 钢筋于螺栓固定, 钢筋成网状。 8. 铜丝栓绑与钢筋网。 9. 石材与墙体之间填充水泥砂浆, 即灌浆。				
				2					
编制人						图名	石材暗门、卫生间石材工艺做法	图集号	13JTL1-1
								页次	B-29

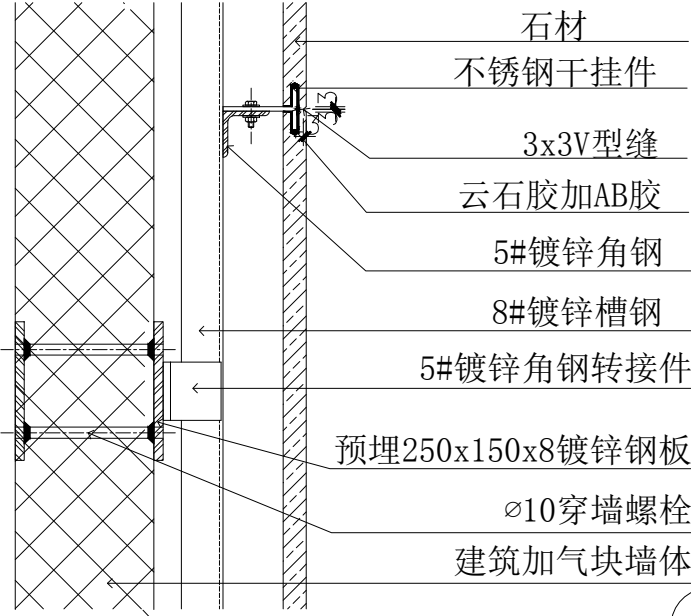
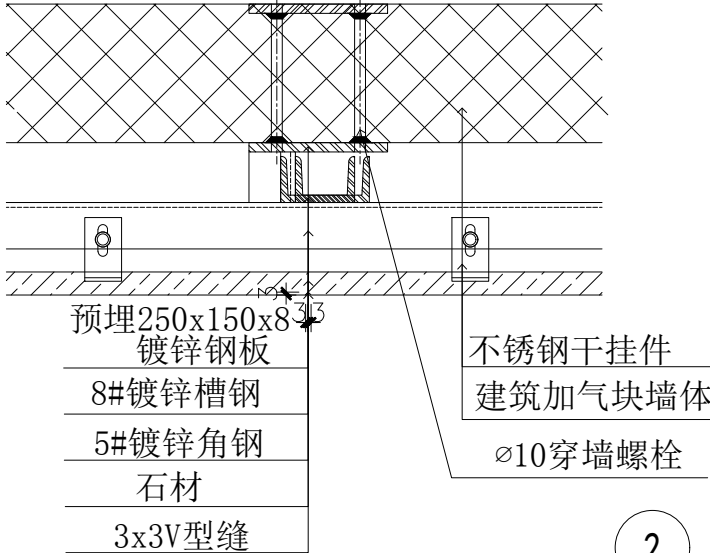
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图			
1A	墙面相同材质工艺做法	石材与混凝土柱体相接 (横剖)	1. 石材与混凝土柱体 2. 石材与混凝土墙体 3. 石材踢脚与混凝土墙体 4. 石材套框与混凝土墙体 注: a. 4m高的柱体, 采用8#槽钢 b. 高于4m高的柱体, 采用10#槽钢 c. 石材排版的不同决定5#角钢的间距	1. 选用石材18mm, 均经过六面防护、晶面处理。 2. 塑造石材造型, 3mm倒角磨边。 3. 混凝土柱体固定镀锌钢板, 一般用8#膨胀螺栓固定。 4. 在干挂件无法满足造型的需求下, 采用满焊5#角钢转接件, 以调整完成面与墙体的间距。 5. 满焊8#镀锌槽钢竖向。 6. 满焊5#镀锌角钢横向龙骨。 7. 固定不锈钢干挂件。 8. AB胶固定石材, 安装完成。 9. 近色云石胶补缝, 水抛晶面。		3mm倒角磨边 石材 不锈钢干挂件 原建筑柱 5#镀锌角钢 5#镀锌角钢转接件 8#镀锌槽钢 8#膨胀螺栓 预埋250x150x8镀锌钢板 10 1			
2A	墙面相同材质工艺做法	石材与建筑钢柱相接 (横剖)	1. 石材与建筑钢柱 3. 石材踢脚与建筑钢柱体 4. 石材套框与建筑钢柱体 注: a. 4m高的柱体, 采用8#槽钢 b. 高于4m高的柱体, 采用10#槽钢 c. 石材排版的不同决定5#角钢的间距	1. 选用石材18mm, 均经过六面防护、晶面处理。 2. 塑造石材造型, 3mm倒角磨边。 3. 抱箍固定于钢柱, 不可与其焊接, 顶地固定镀锌钢板, 一般用8#膨胀螺栓固定。 4. 满焊8#镀锌槽钢竖向, 与抱箍、顶地镀锌钢板焊接。 6. 满焊5#镀锌角钢横向龙骨。 7. 固定不锈钢干挂件。 8. AB胶固定石材, 安装完成。 9. 近色云石胶补缝, 水抛晶面。		3mm倒角磨边 石材 不锈钢干挂件 5#镀锌角钢 抱箍 8#镀锌槽钢 原建筑钢柱 10 2			
						图名	石材与柱体相接 (混凝土柱体、钢柱)	图集号 页次	13JTL1-1 B-30

编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图			
1A	墙面相同材质工艺做法	陶瓷马赛克隔墙工艺做法	1. 马赛克墙面 2. 马赛克装饰线条 注： a. 马赛克要垂直、方正 b. 基层要平整 c. 尺寸控制要精准	1. 选用马赛克，表面平整、尺寸正确、边棱整齐。 2. 上下固定75天地龙骨，上38穿心龙骨完成基层施工。 3. 固定水泥板，上双层钢丝网。 4. 水泥砂浆抹灰找平处理，一定保证平整度。 5. 刮毛处理，保证粘结层的附着力。 6. 铺贴马赛克，完成施工。 7. 揭纸、调缝、擦缝。	 8#膨胀螺栓 75天地龙骨 75轻钢龙骨 38穿心龙骨 水泥板 双层钢丝网 水泥砂浆抹灰找平 刮毛处理 水泥砂浆粘结剂 马赛克背网 陶瓷马赛克 75天地龙骨 地梁 8配筋 8#膨胀螺栓 1				
			1. 马赛克墙面 2. 马赛克装饰线条 注： a. 马赛克要垂直、方正 b. 基层要平整 c. 尺寸控制要精准	1. 选用马赛克，表面平整、尺寸正确、边棱整齐。 2. 上下固定75天地龙骨，上38穿心龙骨完成基层施工。 3. 固定水泥板，上双层钢丝网。 4. 水泥砂浆抹灰找平处理，一定保证平整度。 5. 做JS或聚氨酯防水层。 6. 在做水泥砂浆一道，做防水保护层。 7. 刮毛处理，保证粘结层的附着力。 8. 铺贴马赛克，完成施工。 9. 揭纸、调缝、擦缝。	 8#膨胀螺栓 75天地龙骨 75轻钢龙骨 38穿心龙骨 水泥板 双层钢丝网 水泥砂浆抹灰找平 JS防水层 水泥砂浆保护层 干硬性水泥砂浆粘结剂 马赛克背网 陶瓷马赛克 75天地龙骨 8#膨胀螺栓 2				
						图名	陶瓷马赛克隔墙工艺做法	图集号	13JTL1-1
								页次	B-31

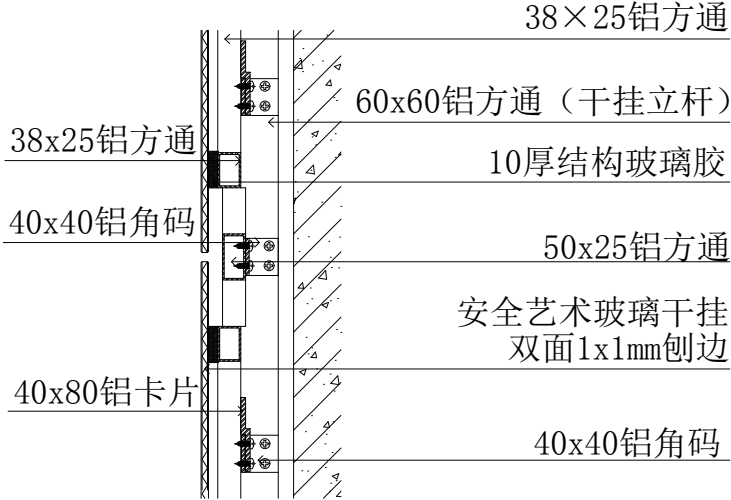
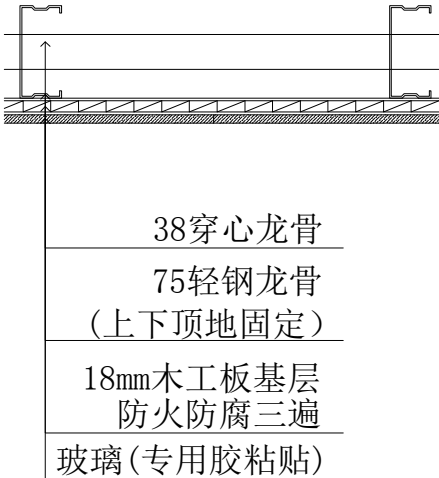
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图
1A	墙面相同材质工艺做法		玻璃窗户与墙面相接	1. 玻璃窗户 2. 挡烟垂壁 3. 玻璃隔断 注： a. 不同使用场合，玻璃的选材不一样。 b. 玻璃高度及受力不同，U型槽的深度要求也不同。	1. 玻璃物料选样，无划痕，无损伤。 2. 钢架基层预埋。 3. U型槽的焊接安装。 4. 弹性胶垫填充。 5. 安装玻璃，透明胶条填充。 6. 收口处3mm打胶处理。 7. 清理，保护。	75系轻钢龙骨内置防火布包隔音棉 石材墙面 5#镀锌角钢 不锈钢干挂件 5#镀锌角钢固定 弹性胶垫 透明胶条填充 泡沫填充 3mm打胶处理 12mm钢化玻璃 1
				1. 有声学要求的玻璃窗户 2. 有声学要求的玻璃隔断 注： a. 玻璃的选材，厚度 b. 玻璃高度及受力不同，U型槽的深度要求也不同	1. 玻璃物料选样，无划痕，无损伤。 2. 钢架基层预埋。 3. U型槽的焊接安装。 4. 弹性胶垫填充。 5. 安装玻璃，透明胶条填充。 6. 收口处3mm打胶处理。 7. 清理，保护。	5#镀锌方管 18mm多层板 防火防腐三度 25mm玻璃棉包防火布 双层中空玻璃 弹性胶垫 透明胶条填充 不锈钢U型槽 双层中空玻璃 2
						图名 玻璃窗户与墙面相接工艺做法 图集号 13JTL1-1 页次 B-32

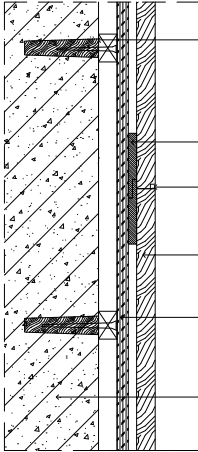
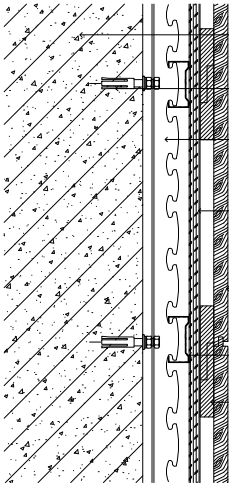
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图			
1A	墙面相同材质工艺做法		石材隔墙工艺做法 (横剖)	1. 石材隔墙 注： a. 净空低于4m高，采用8#槽钢 b. 净空高于4m高，采用10#槽钢 c. 石材排版的不同决定5#角钢的间距 d. 双面石材隔墙厚度过厚，应采用5#角钢、8#槽钢做横撑或斜撑	1. 选用石材18mm，均经过六面防护、晶面处理。 2. 塑造石材造型。 3. 顶地固定镀锌钢板，一般用8#膨胀螺栓固定。 4. 满焊8#镀锌槽钢竖向。 5. 满焊5#镀锌角钢横向龙骨。 6. 固定不锈钢干挂件。 7. 固定不锈钢干挂件，AB胶固定石材，完成安装。 8. 近色云石胶补缝，水抛晶面。				
				1					
2A	墙面相同材质工艺做法	制图人	石材隔墙工艺做法 (竖剖)	1. 石材隔墙 注： a. 净空低于4m高，采用8#槽钢 b. 净空高于4m高，采用10#槽钢 c. 石材排版的不同决定5#角钢的间距 d. 双面石材隔墙厚度过厚，应采用5#角钢、8#槽钢做横撑或斜撑 墙面3m以内加以个支撑点 3m以至4m两个支撑点，平均间距大于1.5m小1.3m即加支撑点	1. 选用石材18mm，均经过六面防护、晶面处理。 2. 塑造石材造型。 3. 顶地固定镀锌钢板，一般用8#膨胀螺栓固定。 4. 满焊8#镀锌槽钢竖向。 5. 满焊5#镀锌角钢横向龙骨。 6. 固定不锈钢干挂件。 7. 固定不锈钢干挂件，AB胶固定石材，完成安装。 8. 近色云石胶补缝，水抛晶面。				
				2					
						图名	石材隔墙工艺做法 (横剖、竖剖)	图集号	13JTL1-1
								页次	B-33
		编制人							

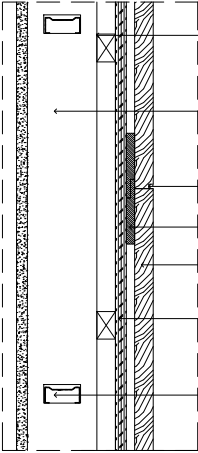
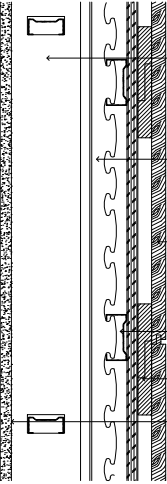
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图								
1A	墙面相同材质工艺做法	石材与混凝土墙相接 (竖剖)	1. 石材与混凝土墙体 2. 石材踢脚与混凝土墙体 3. 石材套框与混凝土墙体 注: a. 4m高的墙体, 采用8#槽钢 b. 高于4m高的墙体, 采用10#槽钢 c. 石材排版的不同决定5#角钢的间距 d. 石材高度大于等于500中间用石材加云石胶定位AB胶加固	1. 选用石材18mm, 均经过六面防护、晶面处理。 2. 塑造石材造型, 上下口做3mm倒角。 3. 混凝土墙体固定镀锌钢板, 一般用8#膨胀螺栓固定。 4. 在干挂件无法满足造型的需求下, 采用满焊5#角钢转接件, 以调整完成面与墙体的间距。 5. 满焊8#镀锌槽钢竖向。 6. 满焊5#镀锌角钢横向龙骨。 7. 固定不锈钢干挂件。 8. 固定不锈钢干挂件, AB胶固定石材, 完成安装。 9. 近色云石胶补缝, 水抛晶面。										
						1								
2A	墙面相同材质工艺做法	石材与混凝土墙相接 (横剖)	1. 石材与混凝土墙体 2. 石材踢脚与混凝土墙体 3. 石材套框与混凝土墙体 注: a. 4m高的墙体, 采用8#槽钢 b. 高于4m高的墙体, 采用10#槽钢 c. 石材排版的不同决定5#角钢的间距 d. 马片间距 石材800以内用两个马片, 800以外用三个马片, 马片间距不大于500	1. 选用石材18mm, 均经过六面防护、晶面处理。 2. 塑造石材造型, 上下口做3mm倒角。 3. 混凝土墙体固定镀锌钢板, 一般用8#膨胀螺栓固定。 4. 在干挂件无法满足造型的需求下, 采用满焊5#角钢转接件, 以调整完成面与墙体的间距。 5. 满焊8#镀锌槽钢竖向。 6. 满焊5#镀锌角钢横向龙骨。 7. 固定不锈钢干挂件。 8. 固定不锈钢干挂件, AB胶固定石材, 完成安装。 9. 近色云石胶补缝, 水抛晶面。										
						2								
						<table><tr><td>图名</td><td>石材与混凝土墙相接 (竖剖、横剖)</td><td>图集号</td><td>13JTL1-1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>页次</td><td>B-34</td></tr></table>	图名	石材与混凝土墙相接 (竖剖、横剖)	图集号	13JTL1-1			页次	B-34
图名	石材与混凝土墙相接 (竖剖、横剖)	图集号	13JTL1-1											
		页次	B-34											

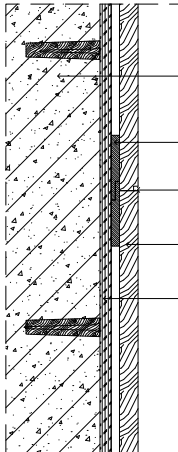
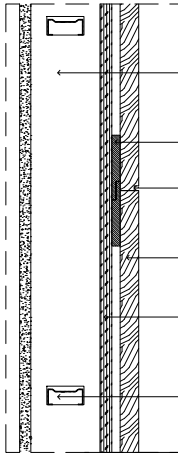
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图						
1A	墙面相同材质工艺做法	石材与加气块墙相接 (竖剖)	1. 石材与加气块墙体 2. 石材踢脚与加气块墙体 3. 石材套框与加气块墙体 注： a. 4m高的墙体，采用8#槽钢 b. 高于4m高的墙体，采用10#槽钢 c. 石材排版的不同决定5#角钢的间距	1. 选用石材18mm, 均经过六面防护、晶面处理。 2. 塑造石材造型，上下口做3mm倒角。 3. 加气块墙体固定镀锌钢板，一般用8#穿墙螺栓固定。 4. 在干挂件无法满足造型的需求下，采用满焊5#角钢转接件，以调整完成面与墙体的间距。 5. 满焊8#镀锌槽钢竖向。 6. 满焊5#镀锌角钢横向龙骨。 7. 固定不锈钢干挂件。 8. 固定不锈钢干挂件, AB胶固定石材，完成安装。 9. 近色云石胶补缝，水抛晶面。								
2A	墙面相同材质工艺做法	石材与加气块墙相接 (横剖)	1. 石材与加气块墙体 2. 石材踢脚与加气块墙体 3. 石材套框与加气块墙体 注： a. 4m高的墙体，采用8#槽钢 b. 高于4m高的墙体，采用10#槽钢 c. 石材排版的不同决定5#角钢的间距	1. 选用石材18mm, 均经过六面防护、晶面处理。 2. 塑造石材造型，上下口做3mm倒角。 3. 加气块墙体固定镀锌钢板，一般用8#穿墙螺栓固定。 4. 在干挂件无法满足造型的需求下，采用满焊5#角钢转接件，以调整完成面与墙体的间距。 5. 满焊8#镀锌槽钢竖向。 6. 满焊5#镀锌角钢横向龙骨。 7. 固定不锈钢干挂件。 8. 固定不锈钢干挂件, AB胶固定石材，完成安装。 9. 近色云石胶补缝，水抛晶面。								
						<table><tr><td rowspan="2">图名</td><td rowspan="2">石材与混凝土墙相接 (竖剖、横剖)</td><td>图集号</td><td>13JTL1-1</td></tr><tr><td>页次</td><td>B-35</td></tr></table>	图名	石材与混凝土墙相接 (竖剖、横剖)	图集号	13JTL1-1	页次	B-35
图名	石材与混凝土墙相接 (竖剖、横剖)	图集号	13JTL1-1									
		页次	B-35									

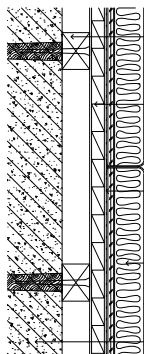
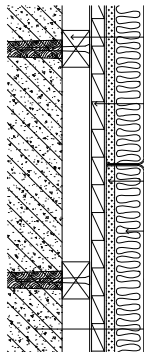
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图			
1A	墙面相同材质工艺做法	玻璃栏杆扶手工艺做法	1. 玻璃窗户 2. 挡烟垂壁 3. 玻璃隔断 3. 玻璃栏杆扶手 注: a. 不同使用场合, 玻璃的选材不一样。 b. 玻璃高度及受力不同, U型槽的深度要求也不同。 c. 做夹子固定上口石材活动 d. 玻璃槽深度在140以上 两边各留20灌石膏固定	1. 玻璃物料选样, 无划痕, 无损伤。 2. 钢架基层预埋。 3. U型槽的焊接安装。 4. 弹性胶垫填充。 5. 安装玻璃, 透明胶条填充。 6. 收口处3mm打胶处理。 7. 清理, 保护。	1. 玻璃物料选样, 无划痕, 无损伤。 2. 钢架基层预埋。 3. U型槽的焊接安装。 4. 弹性胶垫填充。 5. 安装玻璃, 透明胶条填充。 6. 收口处3mm打胶处理。 7. 清理, 保护。				
						1			
2A	墙面相同材质工艺做法	玻璃栏杆扶手工艺做法	1. 玻璃窗户 2. 挡烟垂壁 3. 玻璃隔断 3. 玻璃栏杆扶手 注: a. 不同使用场合, 玻璃的选材不一样。 b. 玻璃高度及受力不同, U型槽的深度要求也不同。	1. 玻璃物料选样, 无划痕, 无损伤。 2. 钢架基层预埋。 3. U型槽的焊接安装。 4. 弹性胶垫填充。 5. 安装玻璃, 透明胶条填充。 6. 收口处3mm打胶处理。 7. 清理, 保护。	1. 玻璃物料选样, 无划痕, 无损伤。 2. 钢架基层预埋。 3. U型槽的焊接安装。 4. 弹性胶垫填充。 5. 安装玻璃, 透明胶条填充。 6. 收口处3mm打胶处理。 7. 清理, 保护。				
						2			
图名						玻璃栏杆扶手工艺做法	图集号	13JTL1-1	
							页次	B-36	

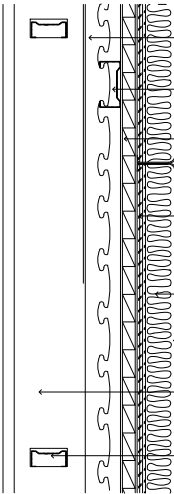
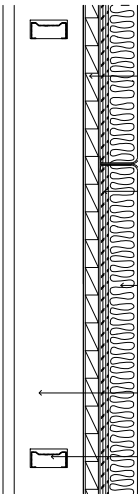
编号		类别	名称	适用部位及注意事项	用料及分层做法	简图							
1A	墙面相同材质工艺做法	艺术玻璃与墙面相接做法	1. 艺术玻璃墙面 注： a. 不同使用场合，玻璃的选材不一样。 b. 艺术玻璃花色同一，无损伤，无刮痕。 c. 艺术玻璃规格尺寸，图案的完整性。	1. 玻璃物料选样，无划痕，无损伤。 2. 钢架基层预埋。 3. 钢架基层焊接。 4. 使用结构胶安装艺术玻璃。 6. 安装完成，清理，保护。		38×25铝方通	60x60铝方通（干挂立杆）	10厚结构玻璃胶	50x25铝方通	安全艺术玻璃干挂 双面1x1mm刨边	40x80铝卡片	40x40铝角码	1
2A	墙面相同材质工艺做法	艺术玻璃与隔墙相接做法	1. 艺术玻璃墙面 注： a. 不同使用场合，玻璃的选材不一样。 b. 艺术玻璃花色同一，无损伤，无刮痕。 c. 艺术玻璃规格尺寸，图案的完整性。	1. 玻璃物料选样，无划痕，无损伤。 2. 隔墙轻钢龙骨基层安装。 3. 基层板做防火防腐处理，进行安装。 4. 使用艺术玻璃专用胶安装。 5. 安装完成，清理，保护。		38穿心龙骨	75轻钢龙骨 (上下顶地固定)	18mm木工板基层 防火防腐三遍	玻璃(专用胶粘贴)	2			
图名						艺术玻璃与墙面、隔墙相接工艺做法	图集号	13JTL1-1					
							页次	B-37					

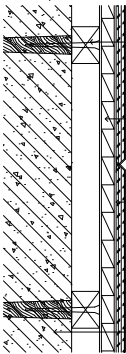
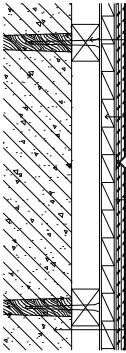
编号及类别		名称	适用部位	用料及分层做法	附注				
编制人	审核人	墙面同一材质工艺做法	木龙骨干挂木饰面墙面做法	混凝土隔墙	1. 30*40mm木龙骨中距300mm，刷防火涂料三度,用钢钉与木桢固定，木桢固定在混凝土墙体内。 2. 12mm厚多层板基层找平处理，用钢钉与木龙骨固定,刷防火涂料三度。 3. 木挂条中距300mm，用枪钉与多层板固定，木挂条背面刷胶,且刷防火涂料三度。 4. 木挂条背面刷胶与木饰面用枪钉固定。 5. 木饰面卡件安装，木饰面平整度调整。	 30*20mm木龙骨基层 刷防火涂料三度@300 木挂条 5mm工艺缝 木饰面 12mm厚多层板 刷防火涂料三度 建筑墙体 1			
制图人	校核人	墙面同一材质工艺做法	轻钢龙骨干挂木饰面墙面做法	混凝土隔墙	1. 用膨胀螺栓与卡式龙骨固定在墙面上，安装U型轻钢龙骨与卡式龙骨卡槽链接固定中距300mm。 2. 用自攻螺丝固定12mm厚多层板基层(刷防火涂料三遍)与U型轻钢龙骨固定。 3. 用自攻螺丝固定木挂条与多层板基层。 4. 木饰面卡件安装，木饰面平整度调整。	 建筑墙体 M10膨胀螺栓 卡式龙骨竖档@450 12mm厚多层板 刷防火涂料三度 成品木饰面 卡式龙骨横档@300 木挂条 2			
					图名	墙面木饰面做法	图集号	13JTL1-1	
							页次	B-38	

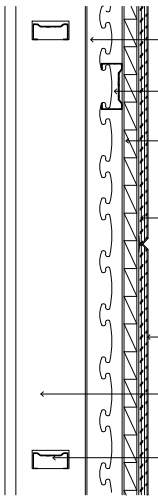
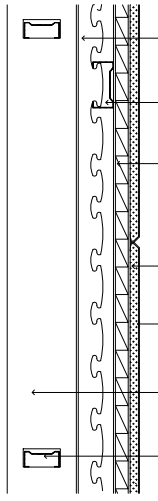
编号及类别		名称	适用部位	用料及分层做法	附注				
编制人	校核人	墙面同一材质工艺做法	轻钢龙骨干挂木饰面墙面做法	轻钢龙骨隔墙	1. 30*40mm木龙骨中距300mm，刷防火涂料三度,用自攻螺丝与龙骨隔墙龙骨固定。 2. 12mm厚多层板基层找平处理，用钢钉与木龙骨固定,刷防火涂料三度。 3. 木挂条中距300mm，用枪钉与多层板固定,木挂条背面刷胶,且刷防火涂料三度。 4. 木挂条背面刷胶与木饰面用枪钉固定。 5. 木饰面卡件安装，木饰面平整度调整。	 30*20mm木龙骨基层 刷防火涂料三度@300 隔墙竖向龙骨 5mm工艺缝 木挂条 木饰面 12mm厚多层板 刷防火涂料三度 38穿心龙骨 1			
编制人	校核人	墙面同一材质工艺做法	轻钢龙骨干挂木饰面墙面做法	轻钢龙骨隔墙	1. 用铆钉把卡式龙骨固定于隔墙龙骨上中距450mm，安装U型轻钢龙骨与卡式龙骨卡槽链接固定中距300mm。 2. 用自攻螺丝固定12mm厚多层板基层(刷防火涂料三遍)与U型轻钢龙骨固定。 3. 用自攻螺丝固定木挂条与多层板基层。 4. 木饰面卡件安装，木饰面平整度调整。	 隔墙竖向龙骨 卡式龙骨竖档@450 成品木饰面 卡式龙骨横档@300 木挂条 38穿心龙骨 2			
					图名	墙面木饰面做法	图集号	13JTL1-1	
							页次	B-39	

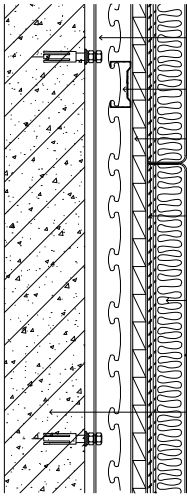
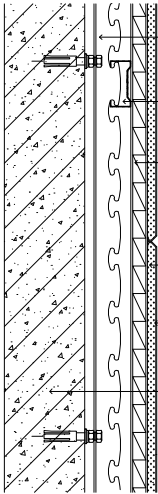
编号及类别	名称	适用部位	用料及分层做法	附注			
墙面同一材质工艺做法	无龙骨干挂木饰面墙面做法	混凝土隔墙	1. 12mm厚多层板基层找平处理，用自攻螺丝与轻钢龙骨固定，刷防水涂料三度。 2. 木挂条中距300mm，用枪钉与多层板固定，木挂条背面刷胶，且刷防水涂料三度。 3. 木挂条背面刷胶与木饰面用枪钉固定。 4. 木饰面卡件安装，木饰面平整度调整。	 1			
		轻钢龙骨隔墙	1. 12mm厚多层板基层找平处理，用自攻螺丝与轻钢龙骨固定，刷防水涂料三度。 2. 木挂条中距300mm，用枪钉与多层板固定，木挂条背面刷胶，且刷防水涂料三度。 3. 木挂条背面刷胶与木饰面用枪钉固定。 4. 木饰面卡件安装，木饰面平整度调整。	 2			
				图名	墙面木饰面做法	图集号	13JTL1-1
						页次	B-40

编号及类别	名称	适用部位	用料及分层做法	附注				
墙面同一材质工艺做法	软包做法	混凝土隔墙	1. 30*40mm木龙骨中距300mm，刷防水涂料三度,用钢钉与木枳固定，木枳固定在混凝土墙体内。 2. 18mm厚细木工板基层找平处理，用钢钉与木龙骨固定,刷防水涂料三度。 3. 制作好的软包模块用枪钉固定在细木工板基层上。	 30*40mm木龙骨 刷防水涂料三度@300 18mm厚细木工板 刷防水涂料三度 12mm厚多层板基层 刷防水涂料三度 海绵 皮革(织物) 建筑墙体				1
				 30*40mm木龙骨 刷防水涂料三度@300 18mm厚细木工板 刷防水涂料三度 石膏板基层 海绵 皮革(织物) 建筑墙体				2
				图名	软包类做法	图集号	13JTL1-1	
						页次	B-41	

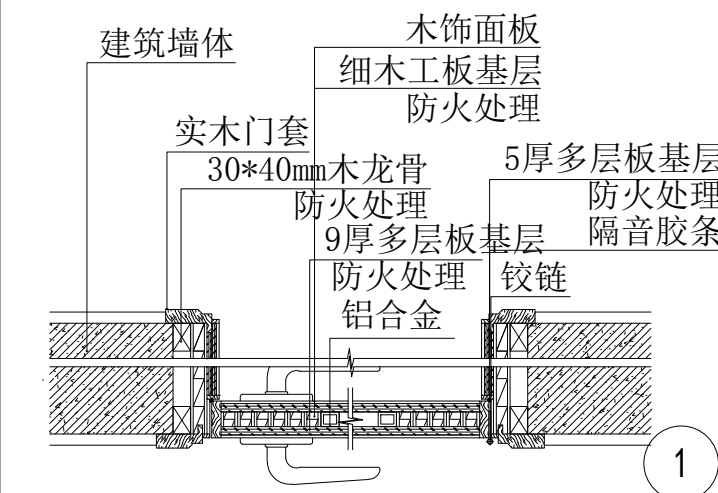
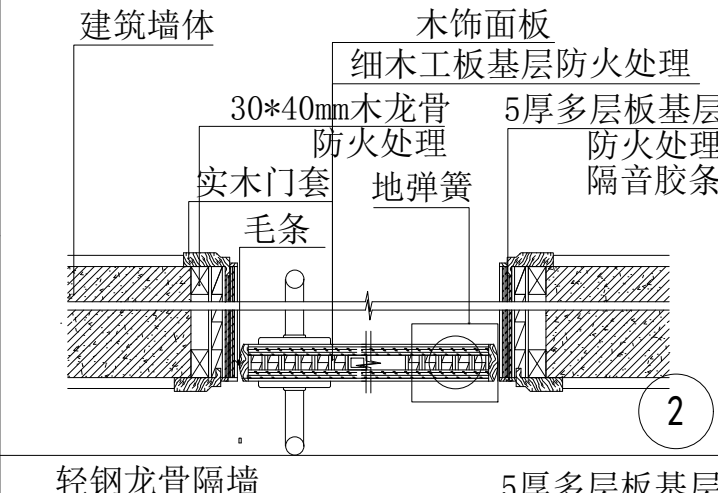
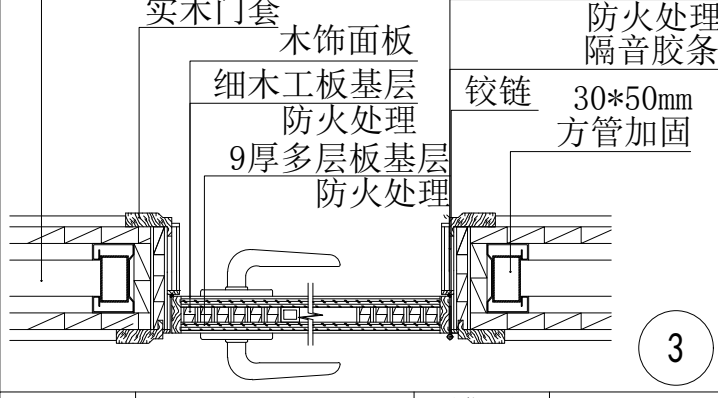
编号及类别		名称	适用部位	用料及分层做法	附注				
编制人	审核人	墙面同一材质工艺做法	软包做法	轻钢龙骨隔墙	1. 用铆钉把卡式龙骨固定于隔墙龙骨上中距450mm，安装U型轻钢龙骨与卡式龙骨卡槽链接固定中距300mm。 2. 18mm厚细木工板基层找平处理，用钢钉与木龙骨固定, 刷防火涂料三度。 3. 制作好的软包模块用枪钉固定在细木工板基层上。	 卡式龙骨竖档@450 卡式龙骨横档@300 18mm厚细木工板 刷防火涂料三度 12mm厚多层板基层 刷防火涂料三度 海绵 皮革(织物) 隔墙竖向龙骨 38穿心龙骨 1			
制图人	校核人	墙面同一材质工艺做法	软包做法	轻钢龙骨隔墙	1. 轻钢龙骨隔墙骨架一侧用18mm厚细木工板基层找平处理，用钢钉与U型轻钢龙骨固定, 刷防火涂料三度。 2. 制作好的软包模块用枪钉固定在细木工板基层上。	 18mm厚细木工板 刷防火涂料三度 12mm厚多层板基层 刷防火涂料三度 海绵 皮革(织物) 隔墙竖向龙骨 38穿心龙骨 2			
						图名	软包类做法	图集号	13JTL1-1
								页次	B-42

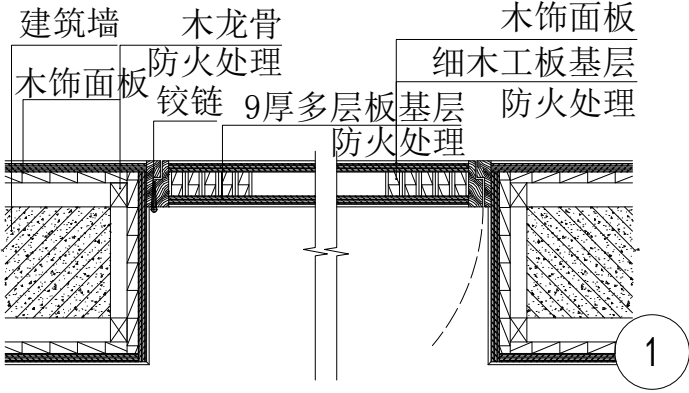
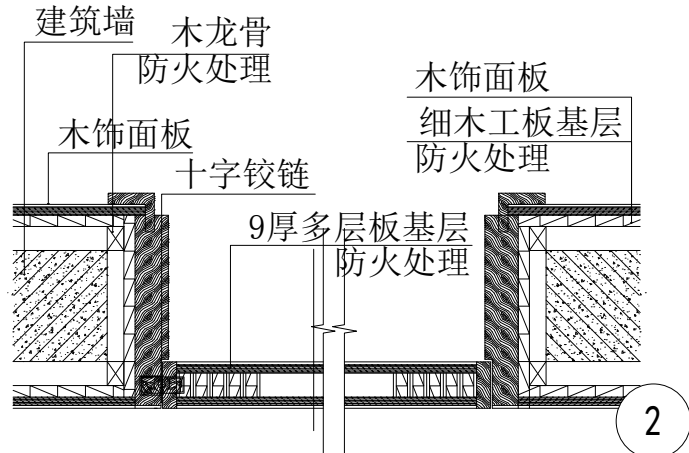
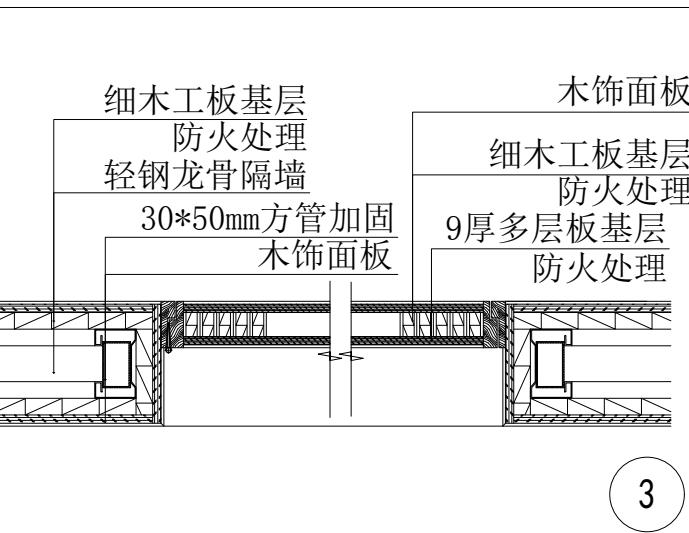
编号及类别		名称	适用部位	用料及分层做法	附注				
编制人	校核人	墙面同一材质工艺做法	硬包做法	混凝土隔墙	1. 30*40mm木龙骨中距300mm，刷防水涂料三度,用钢钉与木枳固定，木枳固定在混凝土墙体内。 2. 18mm厚细木工板基层找平处理，用钢钉与木龙骨固定,刷防水涂料三度。 3. 制作好的硬包模块用枪钉固定在细木工板基层上。	 30*40mm木龙骨 刷防水涂料三度@300 18mm厚细木工板 刷防水涂料三度 12mm厚多层板基层 刷防水涂料三度 皮革(织物) 建筑墙体 1			
						 30*40mm木龙骨 刷防水涂料三度@300 18mm厚细木工板 刷防水涂料三度 石膏板基层 皮革(织物) 建筑墙体 2			
					图名	硬包类做法	图集号	13JTL1-1	
							页次	B-43	

编号及类别		名称	适用部位	用料及分层做法	附注				
编制人	校核人	制图人	墙面同一材质工艺做法	硬包做法	轻钢龙骨隔墙	1. 用铆钉把卡式龙骨固定于隔墙龙骨上中距450mm，安装U型轻钢龙骨与卡式龙骨卡槽链接固定中距300mm。 2. 18mm厚细木工板基层找平处理，用钢钉与U型轻钢龙骨固定, 刷防火涂料三度。 3. 制作好的硬包模块用枪钉固定在细木工板基层上。	 卡式龙骨竖档@450 卡式龙骨横档@300 18mm厚细木工板 刷防火涂料三度 12mm厚多层板基层 刷防火涂料三度 皮革(织物) 隔墙竖向龙骨 38穿心龙骨	1	
								1. 用铆钉把卡式龙骨固定于隔墙龙骨上中距450mm，安装U型轻钢龙骨与卡式龙骨卡槽链接固定中距300mm。 2. 18mm厚细木工板基层找平处理，用钢钉与U型轻钢龙骨固定, 刷防火涂料三度。 3. 制作好的硬包模块用枪钉固定在细木工板基层上。	 卡式龙骨竖档@450 卡式龙骨横档@300 18mm厚细木工板 刷防火涂料三度 石膏板基层 皮革(织物) 隔墙竖向龙骨 38穿心龙骨
						图名	硬包类做法	图集号	13JTL1-1
								页次	B-44

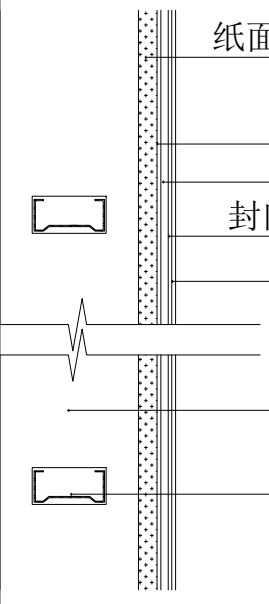
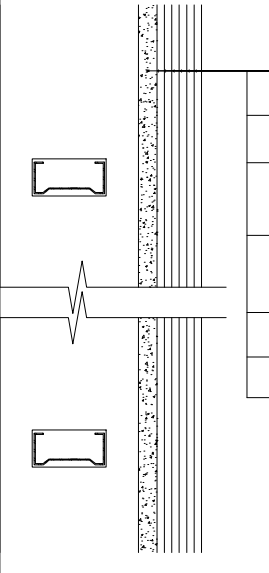
编号及类别		名称	适用部位	用料及分层做法	附注			
编制人	校核人	墙面同一材质工艺做法	软包做法	混凝土隔墙	1. 用碰撞螺栓把卡式龙骨固定于混凝土墙上 中距450mm，安装U型轻钢龙骨与卡式龙骨 卡槽链接固定中距300mm。 2. 18mm厚细木工板基层找平处理，用钢钉 与U型轻钢龙骨固定, 刷防火涂料三度。 3. 制作好的软包模块用枪钉固定在细木工板 基层上。	 卡式龙骨竖档@450 卡式龙骨横档@300 18mm厚细木工板 刷防火涂料三度 12mm厚多层板基层 刷防火涂料三度 海绵 皮革(织物) 建筑墙体	1	
制图人	校核人	墙面同一材质工艺做法	硬包做法	混凝土隔墙	1. 用碰撞螺栓把卡式龙骨固定于混凝土墙上 中距450mm，安装U型轻钢龙骨与卡式龙骨 卡槽链接固定中距300mm。 2. 18mm厚细木工板基层找平处理，用钢钉 与U型轻钢龙骨固定, 刷防火涂料三度。 3. 制作好的硬包模块用枪钉固定在细木工板 基层上。	 卡式龙骨竖档@450 卡式龙骨横档@300 18mm厚细木工板 刷防火涂料三度 石膏板基层 皮革(织物) 隔墙竖向龙骨	2	
					图名	软硬包类做法	图集号	13JTL1-1
							页次	B-45

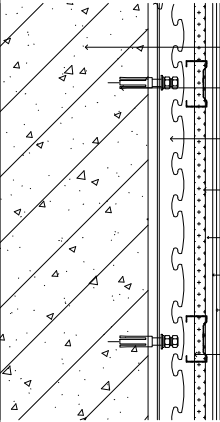
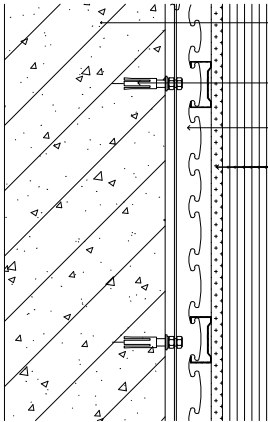
编号及类别		名称	适用部位	用料及分层做法	附注			
墙面同一材质工艺做法	制图人	轻钢龙骨隔墙木龙骨基层软包做法	轻钢龙骨隔墙	1. 用自攻螺丝把FC纤维水泥加压板固定在轻钢龙骨隔墙上。 2. 30*40mm木龙骨中距300mm，刷防火涂料三度, 用钢钉与FC纤维水泥加压板固定。 3. 18mm厚细木工板基层找平处理，用钢钉与木龙骨固定, 刷防火涂料三度。 4. 制作好的软包模块用枪钉固定在细木工板基层上。	 1			
墙面同一材质工艺做法	审核人	轻钢龙骨隔墙木龙骨基层硬包做法	轻钢龙骨隔墙	1. 用自攻螺丝把FC纤维水泥加压板固定在轻钢龙骨隔墙上。 2. 30*40mm木龙骨中距300mm，刷防火涂料三度, 用钢钉与FC纤维水泥加压板固定。 3. 18mm厚细木工板基层找平处理，用钢钉与木龙骨固定, 刷防火涂料三度。 4. 制作好的硬包模块用枪钉固定在细木工板基层上。	 2			
编制人					图名	软硬包类做法	图集号	13JTL1-1
							页次	B-46

编号及类别		名称	用料及分层做法	适用部位	附注			
墙面同一材质工艺做法	木门做法		1. 30*40mm木龙骨刷防火涂料三度, 用钢钉与木桢固定, 木桢固定在混凝土墙体内。 2. 18mm厚细木工板基层找平处理, 用钢钉与木龙骨固定, 刷防火涂料三度。 3. 在轻钢龙骨隔墙门框边上, 用30*50mm方管(见节点三) 加固。 4. 18mm厚细木工板基层(刷防火涂料三度)用自攻螺丝与隔墙龙骨固定。(见节点三) 5. 实木门套卡槽安装固定。	混凝土隔墙				
								
								
墙面同一材质工艺做法	暗门做法			混凝土隔墙				
					图名	木门类做法	图集号	13JTL1-1
							页次	B-47

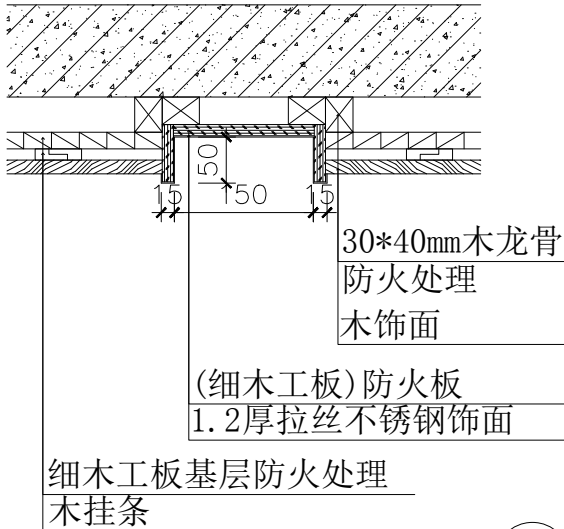
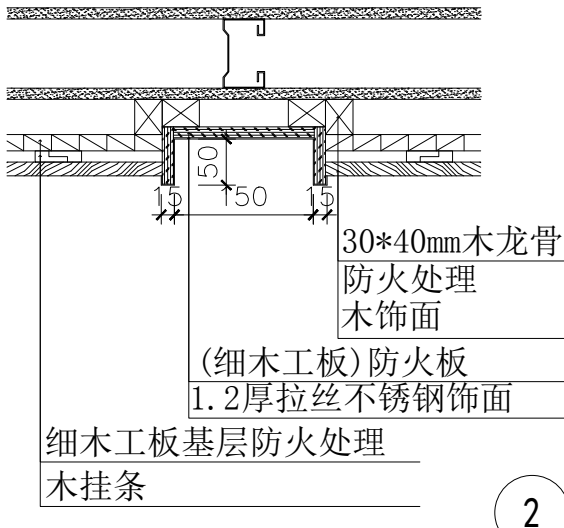
编号及类别		名称	用料及分层做法	适用部位	附注			
墙面同一材质工艺做法	木门做法		1. 30*40mm木龙骨刷防火涂料三度, 用钢钉与木桢固定, 木桢固定在混凝土墙体内。 2. 18厚细木工板基层找平处理, 用钢钉与木龙骨固定, 木饰面板贴面。 3. 在轻钢龙骨隔墙门框边上, 用30*50mm方管(见节点三) 4. 18mm厚细木工板基层(刷防火涂料三度)用自攻螺丝与隔墙龙骨固定。(见节点三) 5. 木门安装固定。	混凝土隔墙				
				混凝土隔墙				
				轻钢龙骨隔墙				
					图名	木门类做法	图集号	13JTL1-1
							页次	B-48

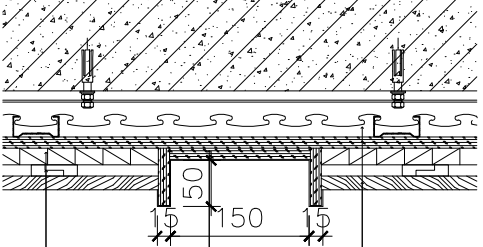
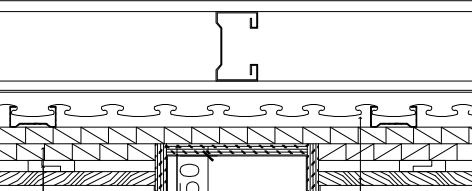
编号及类别		名称	适用部位	用料及分层做法	附注			
编制人	制图人	校核人	墙面同一材质工艺做法	乳胶漆类做法	加气块隔墙	1. 混凝土隔墙表面清理干净, 墙面滚涂界面剂一遍, 素水泥浆一道内掺水重3%~5%的108胶。 2. 10厚1:0. 3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3. 6厚1:0. 3:2. 5水泥石灰膏砂浆找平层 4. 满刮三遍腻子(内掺水重3%~5%的108胶) 5. 封闭底涂料一道, 待干燥后找平、修补、打磨 6. 第三遍涂料滚刷要均匀, 滚涂要循序渐进, 最好采用喷涂。 说明: 加气块墙面需要钉钢丝网密度为15*15, 其它工艺同上, 见节点1	</	

编号及类别		名称	适用部位	用料及分层做法	附注			
墙面同一材质工艺做法	乳胶漆类做法	轻钢龙骨隔墙	1. 板与板接缝留1mm，两边各倒边2mm， 合并V字口5mm缝。 2. 用料板材的腻子补休缝第一遍干透后在找平待第二遍腻子干透后贴碰带 3. 盯眼螺丝平头应嵌入1mm，用防锈腻子补平 4. 先做阴角后批腻子两遍，第一遍垫平，第二遍找平即可	 纸面石膏板（或FC纤维水泥加压板或阻燃埃特墙板等）基层 面层界面剂处理 满刮腻子2-3道打磨 封闭底涂料一道（再找平、打磨） 白色乳胶漆两遍 Q75竖向龙骨 Q38*12穿心龙骨 1				
				 FC纤维水泥加压板 满挂钢丝网刷界面剂 10厚1:0. 2:3水泥砂浆 砂浆打底扫毛 6厚1:0. 2:3水泥石灰膏 砂浆找平层 刮腻子三遍磨平 封闭底涂料一道 白色乳胶漆两遍 2				
				图名	乳胶漆类做法	图集号	13JTL1-1	
						页次	B-50	

编号及类别		名称	适用部位	用料及分层做法	附注			
墙面同一材质工艺做法	乳胶漆类做法	混凝土隔墙		1. 用膨胀螺栓与卡式龙骨固定在墙面上，安装U型轻钢龙骨与卡式龙骨卡槽链接固定中距300mm。 2. 1用自攻螺丝固定12mm纸面石膏板基层，与U型轻钢龙骨固定。(适用于纸面石膏板) 2. 2用自攻螺丝固定FC纤维水泥加压板基层与U型轻钢龙骨固定。(适用于水泥压力板) 2. 2. 1用自攻螺丝把FC纤维水泥加压板固定轻钢龙骨隔墙，满挂钢丝网。 2. 2. 2 10厚1:0. 3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 2. 2. 3 6厚1:0. 3:2. 5水泥石灰膏砂浆找平层 3. 满刮三边遍腻子(内掺水重3%~5%的108胶)最好采用喷涂。 4. 封闭底涂料一道, 待干燥后找平、修补、打磨。 5. 第三遍涂料滚刷要均匀，滚涂要循序渐进，	 建筑墙体 M10膨胀螺栓 卡式主龙骨横档@800-1200 12mm厚纸面石膏板 满刮腻子2-3道打磨 封闭底涂料一道(再找平、打磨) 白色乳胶漆两遍 卡式50副龙骨竖档@300 1			
					 混凝土墙基层 M10膨胀螺栓 卡式龙骨竖档@450 FC纤维水泥加压板 满挂钢丝网 10厚1:0. 3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6厚1:0. 3:2. 5水泥石灰膏砂浆找平层 刮腻子三遍磨平 封闭底涂料一道 白色乳胶漆两遍 2			
					图名	乳胶漆类做法	图集号	13JTL1-1
							页次	B-51

制图人
审核人
编制人

编号及类别	名称	适用部位	用料及分层做法	附注			
墙面同一材质工艺做法	木龙骨基层不锈钢做法	混凝土隔墙	1. 用自攻螺丝把FC纤维水泥加压板固定在轻钢龙骨隔墙上。(适用节点二) 2. 30*40mm木龙骨中距300mm，刷防火涂料三度, 用钢钉与FC纤维水泥加压板固定。 3. 12mm厚多层板基层找平处理，用钢钉与U型轻钢龙骨固定, 刷防火涂料三度。 4. 制作好的不锈钢模块固定在多层板基层上。	 30*40mm木龙骨 防火处理 木饰面 (细木工板)防火板 1.2厚拉丝不锈钢饰面 细木工板基层防火处理 木挂条 1			
				 30*40mm木龙骨 防火处理 木饰面 (细木工板)防火板 1.2厚拉丝不锈钢饰面 细木工板基层防火处理 木挂条 2			
墙面同一材质工艺做法	轻钢龙骨基层不锈钢做法	轻钢龙骨隔墙		图名	不锈钢类做法	图集号	13JTL1-1
						页次	B-52

编号及类别		名称	适用部位	用料及分层做法	附注				
编制人	校核人	制图人	墙面同一材质工艺做法	木龙骨基层不锈钢做法	混凝土隔墙	1. 1 用膨胀螺栓与卡式龙骨固定在墙面上，安装U型轻钢龙骨与卡式龙骨卡槽链接固定中距300mm。(见节点一) 1. 2 用铆钉把卡式龙骨固定于隔墙龙骨上中距450mm，安装U型轻钢龙骨与卡式龙骨卡槽链接固定中距300mm。(见节点二) 2. 18mm厚细木工板基层找平处理，用钢钉与U型轻钢龙骨固定，刷防火涂料三度。 3. 制作好的不锈钢模块用枪钉固定在多层板基层上。  卡式龙骨 竖档@300 木饰面 (细木工板) 防火板 1.2厚拉丝不锈钢饰面 细木工板基层防火处理 木挂条 1			
						1. 1 用膨胀螺栓与卡式龙骨固定在墙面上，安装U型轻钢龙骨与卡式龙骨卡槽链接固定中距300mm。(见节点一) 1. 2 用铆钉把卡式龙骨固定于隔墙龙骨上中距450mm，安装U型轻钢龙骨与卡式龙骨卡槽链接固定中距300mm。(见节点二) 2. 18mm厚细木工板基层找平处理，用钢钉与U型轻钢龙骨固定，刷防火涂料三度。 3. 制作好的不锈钢模块用枪钉固定在多层板基层上。  卡式龙骨 竖档@300 木饰面 (细木工板) 防火板 1.2厚拉丝不锈钢饰面 细木工板基层防火处理 木挂条 2			
					图名	不锈钢类做法	图集号	13JTL1-1	
							页次	B-53	